


# TOSHIBA

## KLIMATIZAČNÍ JEDNOTKA (VÍCE TYP) Příručka Vlastníka

R32

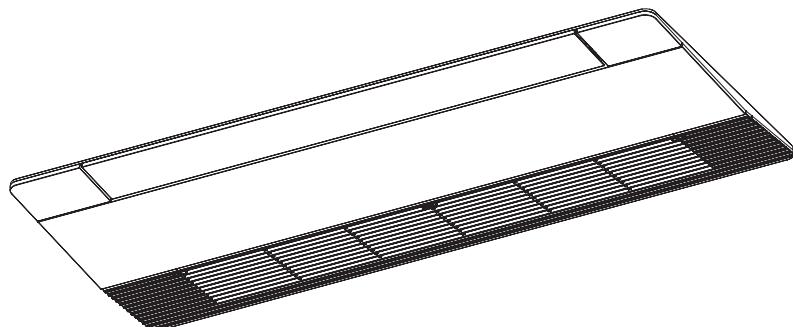

Naskenováním QR KÓDU získáte přístup k návod k instalaci a příručka vlastníka na webových stránkách.

<https://www.toshiba-carrier.co.th/manuals/default.aspx>

Příručka je k dispozici v následujících jazycích EN/FR/DE/IT/ES/  
PT/NL/EL/RU/SV/FI/DA/NO/PL/BG/RO/ET/LV/HR/CS/SK/SL/HU/LT.



### Venkovní jednotka

Název modelu:

---

1směrný kazetový typ

**RAS-M05G3YVG-E  
RAS-M07G3YVG-E  
RAS-M10G3YVG-E  
RAS-M13G3YVG-E  
RAS-M16G3YVG-E  
RAS-M18G3YVG-E  
RAS-M24G3YVG-E**

Česky

## Původní návod

Děkujeme, že jste si zakoupili toto klimatizační zařízení.

Než začnete klimatizaci používat, přečtěte si prosím pečlivě tuto Příručku Vlastníka.

- Ujistěte se, že od stavitele (nebo prodejce) obdržíte „Příručka Vlastníka“ a „Návod k Instalaci“. Požadavek na stavitele nebo prodejce
- Prosím jasně vysvětlete obsah Příručka Vlastníka a předejte ji.

### ZAVEDENÍ CHLADIVA R32

Tento klimatizátor vzduchu používá chladivo HFC (R32), které neníčí ozónovou vrstvu.

## Podle EN 60335-1

Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, byl-li jim poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a rozumějí-li případným nebezpečím. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.

## Podle IEC 60335-1

Tento spotřebič není určen pro osoby (včetně dětí), které mají snížené fyzické, senzorické nebo psychické schopnosti, či nedostatek zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod přímým dozorem nebo nedostávají pokyny o používání od osoby zodpovědné za jejich bezpečnost.

Děti je zapotřebí hlídat, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.

## Obsah

1 Názvy dílů.....	2
2 Názvy dílů a funkce dálkového ovládání.....	3
3 Obsluha .....	4
4 Provoz časovače VYPNUTÝ .....	5
5 Nastavení směru proudění vzduchu.....	5
6 Údržba .....	6
7 Odstraňování problémů.....	7
8 Pracovní operace a výkon .....	8
9 Instalace .....	9
10 Specifikace.....	9

## ■ Informace o přepravě, manipulaci a uložení kartonové krabice


### ◆ Příklady značení na kartonové krabici

Symbol	Popis	Symbol	Popis
	Chraňte před vlhkem		Neupusťte
	Křehké		Nepokládejte na bok
	Stohovací výška (v tomto případě lze vytvořit stoh z 11 kartonových krabic)		Touto stranou nahoru
	Nestoupejte		Zacházejte opatrně


Další výstrahy	Popis
<b>Caution</b> Injury possibility. Don't handle with packing band, or may get injured in case of broken band.	<b>UPOZORNĚNÍ</b>  Riziko zranění. Nedržte za balicí pásku – pokud by se přetrhla, mohlo by dojít kůrazu.
<b>Stacking notice.</b>  In case that cardboard boxes protrude out of pallet when stacking, lay a 10mm thick plywood over the pallet.  	<b>Stohovací upozornění.</b>  V případě, kdy kartónové krabice při stohování vyčnívají z palety. Položte na přepravní paletu desku z překližky s tloušťkou 10 mm.

## 1 Názvy dílů

### ■ Vnitřní jednotka

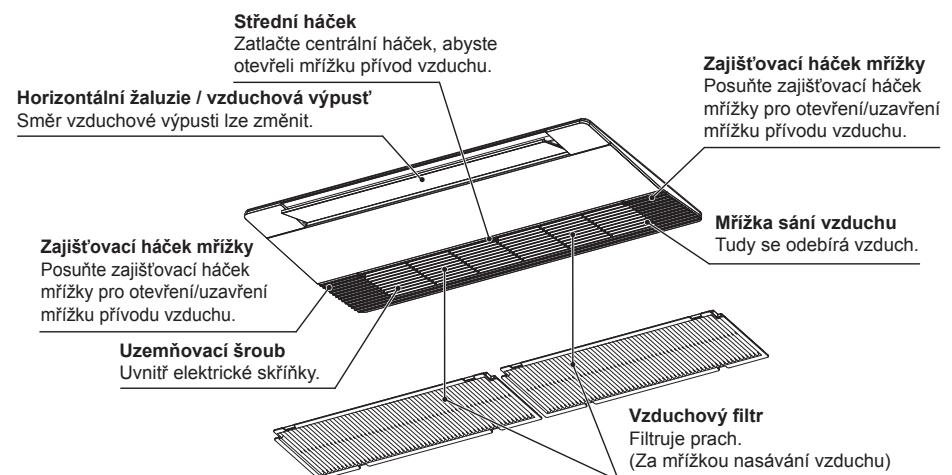

### ■ Venkovní jednotka (Konstrukce se liší v závislosti na venkovní jednotce. Následující obrázky zobrazují pouze příklad.)

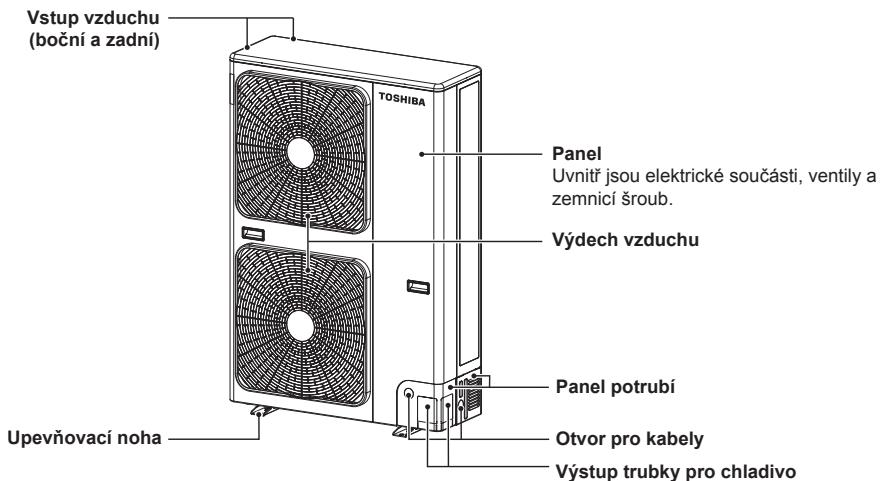

## 2 Názvy dílů a funkce dálkového ovládání


### Název modelu dálkového ovladače: RBC-ASCU1\*

Během používání dálkového ovládání svítí světlo podsvícení LCD po dobu 15 sekund.

Všechny kontrolky jsou zobrazeny na příkladu niže.

Ve skutečnosti budou zobrazeny jen zvolené možnosti.

### ■ Provoz

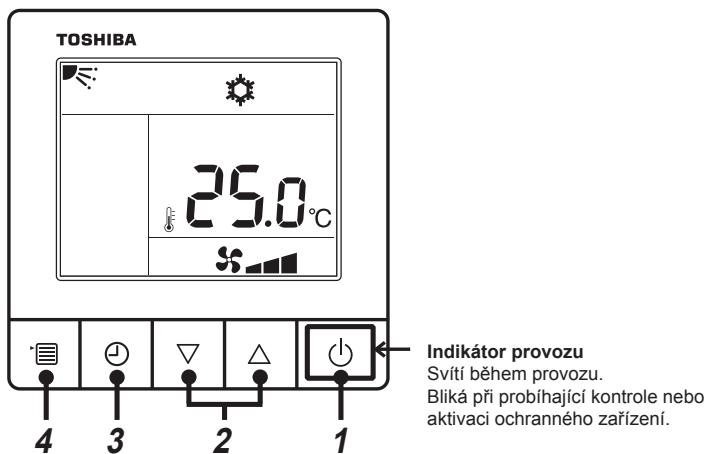

#### 1 Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

Při stisknutí zapne jednotku a při opakovaném stisknutí ji vypne.

#### 2 Tlačítko nastavení

Nastaví teplotu na normální režim.

Změní každé nastavení v Provozním režimu, režimu Otáček ventilátoru nebo Směru větru.

#### 3 Tlačítko časovače


Nastavení časovače OFF.

#### 4 Tlačítko Menu

Pro volbu Provozního režimu, Otáček ventilátoru nebo Směru větru.


Při každém stisknutí tlačítka se ukazatel zobrazí následovně.

- Podle modelu vnitřní jednotky nejsou zobrazeny zvolené otáčky ventilátoru nebo směr foukání.

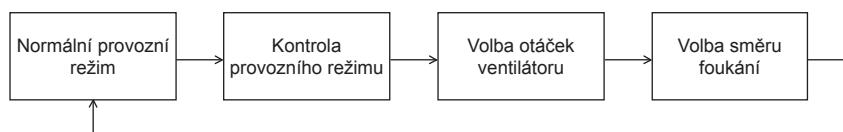

### ■ Indikace

Pro vysvětlení jsou zobrazeny všechny ikony na displeji. Provoz není možný když bliká "SETTING".

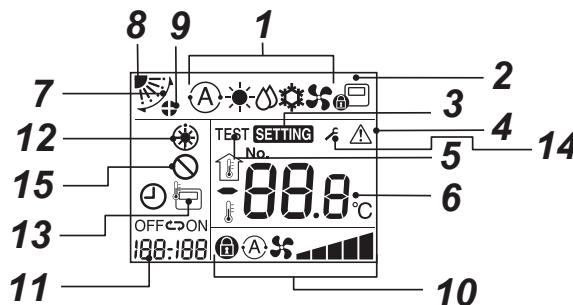

#### 1 Kontrola provozního režimu

Značí zvolený provozní režim.

#### 2 Kontrolka centrálního ovládání

Zobrazuje se, když je klimatizace ovládána centrálně a používají se centrální ovládací zařízení jako je centrální dálkový ovládač. Když je centrálním ovládačem zakázáno použití dálkového ovládání, bliká ① při stisku tlačítka ON/OFF, MODE nebo TEMP. a tyto tlačítka jsou nefunkční. (Nastavení, která lze provést na dálkovém ovládání se liší podle režimu centrálního ovládače. Podrobnosti najdete v uživatelské příručce centrálního dálkového ovládače.)

#### 3 Kontrolka nastavení

Značí, že je model automaticky kontrolován po shovení jističe nebo při jiné události.

#### 4 Servisní kontrolka

Zobrazí se když pracuje ochranné zařízení nebo probíhá kontrola.

#### 5 Kontrolka zkušebního provozu

Zobrazí se během zkušebního provozu.

#### 6 Ukazatel nastavení teploty.

Zobrazí se vybraná nastavená teplota.

#### 7 Kontrolka natáčení

Zobrazí se během pohybu žaluzie nahoru / dolů.

#### 8 Ukazatel polohy mřížky

Zobrazuje polohu mřížky.

#### 9 Ukazatel zámku mřížky

Zobrazí se když je mřížka zajistěná.

#### 10 Ukazatel otáček ventilátoru

Zobrazí zvolené otáčky ventilátoru

Automatický	④
Low (Nízký)	③
Low +	②
Střední	①
Střední +	⑤
High (Vysoký)	⑥
Napevno	⑦

#### 11 Ukazatel časovače

Když dojde k problému, zobrazí se kontrolní kód.

#### 12 Kontrola předelehřívání

Zobrazí se, když je aktivován režim topení nebo inicializován odmrzavací cyklus.

Při zobrazení této Označení se zastaví vnitřní ventilátor.

#### 13 Kontrolka čidla dálkového ovladače

Zobrazí se během použití čidla dálkového ovládače.

#### 14 Zobrazení upozornění

Zobrazí se při objevení kódu upozornění. Další informace obdržíte od svého prodejce (distributéra).

#### 15 Zobrazení absence funkce

Zobrazí se, když daný model nedisponeuje požadovanou funkcí.

# 3 Obsluha

Pokud klimatizaci používáte poprvé nebo měníte nastavení, řídte se postupy níže. Od příště stisknutí tlačítka ON/OFF spustí klimatizaci podle zvoleného nastavení.

## ■ Pohotovostní režim


Provoz není možný když bliká "SETTING".

### POŽADAVEK

- Během používání nechte vypínač zapnutý.
- Když se chystáte používat klimatizaci po delší době nečinnosti, zapněte vypínač alespoň 12 hodin přes spuštěním.
- Když je zapnuté napájení, trvá to asi 1 minutu, než bude funkční dálkové ovládání.  
Nejdříva se o závadu.

## ■ Uvedení do provozu

Některé provozní režimy nejsou v závislosti na druhu vnitřní jednotky k dispozici.

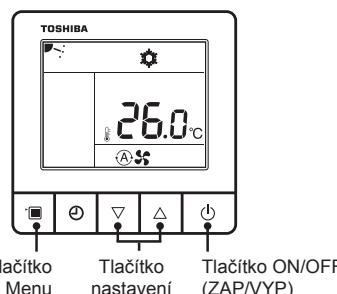

### 1 Tlačítko ON/OFF (ZAP/VYP)

Stiskněte toto tlačítko, aby se rozsvítila kontrolka provozu a spustil se provoz.


#### Při topení

- Ohřátý vzduch vychází ven po 3 až 5 minutách předehřívání při vypnutém vnitřním ventilátoru.

### 2 Zvolte režim provozu

Několikrát stiskněte tlačítko menu pro volbu provozního režimu.

- Bliká aktuální provozní režim.  
Pokaždé když stisknete tlačítko nastavení, výběr provozního režimu a jeho ikona se změní v následujícím pořadí



- Když nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 s, ukončí se úprava provozu.

### POZNÁMKA

#### Automatické změny režimu

- Když bude jednotka v režimu Auto, jednotka zvolí provozní režim (chlazení, topení nebo pouze ventilátor) na základě uživatelem nastavené teploty.
- Pokud režim Auto nevyhovuje, můžete vybrat požadované podmínky ručně.

#### Chlazení

- Při zadání požadavku na chlazení se jednotka spustí přibližně na 1 minutu po výběru tohoto režimu.
- Dosáhne-li pokojová teplota nastavené hodnoty, venkovní jednotka se zastaví a v činnosti bude pokračovat ventilátor pokojové jednotky s extrémně nízkymi otáčkami.

#### Zahřívat

- Při zadání požadavku na topení se jednotka spustí přibližně na 3 až 5 minut po výběru tohoto režimu.
- Po zastavení provozu topení může ventilátor pokračovat v činnosti přibl. 30 sekund.
- Dosáhne-li pokojová teplota nastavené hodnoty, venkovní jednotka se zastaví a v činnosti bude pokračovat ventilátor pokojové jednotky s extrémně nízkymi otáčkami.
- Při odmrzovacím provozu se zastaví ventilátor, aby nedošlo k vypouštění chladného vzduchu. (Zobrazí se ikona ☃ (předehřátí).)

#### Při obnověném spuštění provozu po zastavení

Při pokusu o znovuspouštění jednotky ihned po jejím zastavení nedojde ke spuštění přibližně na 3 minuty: jedná se o ochranu kompresoru.

## ■ Provoz při 8°C (pro předehřátí objektu)

Klimatizace dokáže řídit teplotu ohřevu na hodnotě přibl. 8°C v režimu topení.

Činnost ohřevu při 8°C vyžaduje nastavení pomocí drátového dálkového ovládače. Požádejte instalatéra nebo prodejce o toto nastavení podle návodu k instalaci vnitřní jednotky.

#### Spuštění

- 1 Stisknutím tlačítka nastavení [▽] nastavíte zobrazenou teplotu na 18°C v režimu ohřevu.
- 2 Stisknutím tlačítka nastavení [▽] po nejméně čtyři sekundy nastavíte zobrazenou teplotu na 8°C.

#### Zastavení

##### 1 Nastavte zobrazenou teplotu na 18°C zatlačením tlačítka nastavení [△].


- Klimatizace přejde zpět do normálního režimu ohřevu. Zvolte požadovanou teplotu a provozní režim.

### POZNÁMKA

- Teplota vzduchu ve výdechu je nižší než při normálním provozu topení.
- V závislosti na umístění instalace dálkového ovládače nemusí být vzduch v místnosti rovnoměrně zahřátý.
- V závislosti na velikosti místnosti nebo podmírkách instalace nemusí teplota v místnosti dosáhnout 8°C.
- Během režimu ohřevu na 8°C je k dispozici nastavení otáček ventilátoru.  
Provoz ohřevu na 8°C se zruší v následujících případech:
  - Při zastavení činnosti pomocí tlačítka ON/OFF (zap./vyp.).
  - Když je vybrán jiný režim provozu.
  - Při změně nastavení teploty či provozního režimu nebo spuštění/zastavení provozu pomocí bezdrátového dálkového ovládače.
  - Při změně nastavení teploty či provozního režimu nebo spuštění/zastavení provozu pomocí bezdrátového dálkového ovládače.
- Při použití tohoto provozního režimu vám doporučujeme, abyste dodržovali řádné provozní hodiny a servisní personál periodickou údržbu.

## 4 Provoz časovače VYPNUTÝ

**VYPNUTÍ časovače:** Při dosažení nastaveného času dojde k vypnutí jednotky.

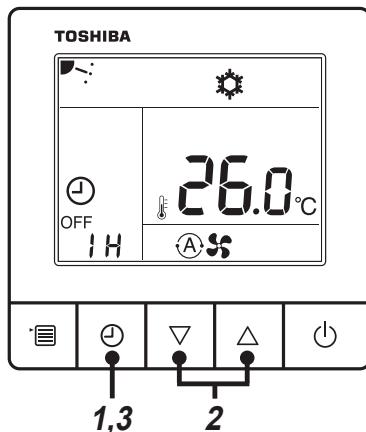

### 1 Tlačítko časovače

Během provozu klimatizace stiskněte tlačítko časovače.  
• Zabliká "○" a kontrolka "OFF" a "SETTING" a časovače.

### 2 Zvolte čas vypnutí

Stiskněte tlačítko nastavení pro nastavení času.  
• VYPNUTÍ časovače lze nastavit na 0,5 h (30 min), 1 h, 2 h, … až 24 h.  
• Když nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 s, nastavení časovače se zruší.

### 3 Stiskněte tlačítko časovače

Zmizí "SETTING", ukazatel času se z blikání přepne na svícení a časovač se spustí.  
• Zobrazí se ukazatel časovače a spustí se odpočet.

## ■ Zrušení časovače

### 1 Stiskněte tlačítko časovače

Ukazatel času zmizí.

### POZNÁMKA

I když se klimatizace zapne nebo vypne tlačítkem ON/OFF během zapnutého časovače, časovač běží dál.

## 5 Nastavení směru proudění vzduchu

Pro zlepšení výkonu chlazení/opění, změňte u každého režimu úhel mřížky.  
Charakteristiky vzduchu: Chladný vzduch klesá a teplý vzduch stoupá.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

**Během chlazení nasměrujte mřížku vodorovně**  
Pokud jí během chlazení nasměrujete dolů, mohou se na povrchu výdechu vzduchu nebo mřížce tvořit kapky a odkapávat dolů.

### POZNÁMKA

- Pokud jí během topení nasměrujete vodorovně, může být teplota v místnosti nestejnoměrná.
- Nepophybujte žaluzii ručně. Mohlo by to způsobit poruchu. Pro upravení úhlu použijte dálkové ovládání.

### Pro nastavení směru mřížky a automatické natáčení

- Několikrát stiskněte tlačítko Menu a zvolte mód směru foukání, aby se rozbalil.
- Několikrát stiskněte tlačítko nastavení pro zobrazení směru mřížky žaluzií, jak je zobrazeno na obrázku níže.  
• Když nestisknete žádné tlačítko po dobu 30 s, ukončí se úprava směru foukání.

### ▼ Pro topení

Mřížku lze upravit na šest pozicích.  
Mřížku nasměrujte dolů. Pokud nebude směrovat dolů, nedostane se horký vzduch k podlaze.

Výchozí	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) (Natočení)

Provozní režim	Možné směry
CHLAZENÍ, SUŠENÍ	(1) ↔ (2) ↔ (3) ↔ (4)

### ▼ Pro chlazení

Mřížku lze upravit na čtyřech pozicích.  
Mřížku nasměrujte vodorovně. Pokud bude směrovat dolů, mohou se na povrchu výdechu vzduchu tvořit kapky a odkapávat dolů.  
Pokud proběhne nastavení zámku žaluzií v poloze (1), dojde k omezení otáček ventilátoru, aby nedošlo ke kontaminaci stropu.

Výchozí	(1)	(2)	(3)	(4)

Provozní režim	Možné směry
CHLAZENÍ, SUŠENÍ	(1) ↔ (2) ↔ (3) ↔ (4)

### ▼ Pro ventilátor

Mřížku lze upravit na šesti pozicích.  
Zvolte směr foukání



## ■ Automatické natáčení

Zobrazí se ukazatel SWING ↗ (natáčení) a mřížka se začne natáčet.

## POZNÁMKA

- Když se zastaví, žaluzie se automaticky zavřou.
- Žaluzie se automaticky nastaví horizontálně nebo uzavřou na začátku provozu topení, odmrazování nebo když bude nastavená teplota stejná jako teplota místnosti. Pokud nastavíte v této době směr natočení nebo toku vzduchu, displej dálkového ovladače bude na nastavení, ale žaluzie se pohybují nebudou. Když je topení v normálním provozu, když začne proudit teplý vzduch, žaluzie bude v nastaveném směru proudění vzduchu.
- Když se bude během ohřevu provádět odmrazovací operace, žaluzie se automaticky uzavřou, aby se snížil chladný vzduch vypadávající z pokojové jednotky.
- Pokud se provoz topení probíhá méně než 12 hodin po zapnutí jističe, když je venkovní teplota nízká, žaluzie se může automaticky okamžitě uzavřít po zahájení provozu topení, aby se snížila ztráta chladného vzduchu.

## ■ Informace

**Následující funkce vyžadují připojení k dálkovému ovladači RBC-AMTU\*\*\* a RBC-AMSU\*\*\*. S podrobnostmi se poraďte s prodejcem, kde jste výrobek zakoupili.**

- Individuální nastavení polohy žaluzií (směr větru)
- Nastavení typu naklápení
- Zámek lamely (bez naklápení)

## 6 Údržba

### ⚠ VAROVÁNÍ

Čištění vzduchového filtru a jeho dalších součástí vyžaduje nebezpečnou práci ve výškách, o její provedení proto požádejte kvalifikovaného instalatéra nebo kvalifikovaného servisního technika. Tyto práce neprovádějte sami.

### ⚠ UPOZORNĚNÍ

Nemačkejte tlačítka mokrýma rukama.  
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.

### Čištění vzduchových filtrů

- Zobrazí-li se na dálkovém ovladači ukazatel filtru, vyčistěte vzduchové filtry.  
(Pouze pro dálkové ovladače RBC-AMTU\*\*\* a RBC-AMSU\*\*\*)
- Ucpané filtry mohou snížit chladící a topný výkon.

### Když se jednotka nebude používat po dlouhou dobu

1. Nechte několik hodin v chodu ventilátor, aby se vysušil vnitřek.
2. Zastavte klimatizační jednotku dálkovým ovladačem a vypněte jistič.
3. Vyčistěte vzduchové filtry a namontujte je zpět.

### Před sezonou chlazení

#### Vyčistěte drenážní mísu

- Kontaktujte autorizovaného prodejce, u kterého jste výrobek koupili.  
(Vypuštění nelze provést, jsou-li drenážní vanu nebo potrubí zaneseny. V některých případech může odtok přetéci a navlhčit stěnu nebo podlahu. Před zahájením sezóny chlazení musíte vyčistit drenážní vanu.)

## Kontrolujte pravidelně

- Je-li jednotka používána delší dobu, kvalita dílů se může zhoršit a může dojít k poruše nebo k problémům s vypouštěním vody v závislosti na teplotě, vlhkosti nebo prachu.
- Mimo obvyklou údržbu doporučujeme, abyste nechali provést kontrolu a údržbu u prodejce, kde jste jednotku zakoupili.

### POZNÁMKA

Pro ochranu životního prostředí se pro zajištění efektivního provozu klimatizace důrazně doporučuje pravidelné čištění a údržba vnitřní i venkovní jednotky používané klimatizace.

Je-li klimatizace v provozu po delší dobu, doporučuje se pravidelná údržba (jednou ročně).

Kromě toho ještě venkovní jednotku pravidelně kontrolujte kvůli rzi a poškrábání a odstraňte je nebo v případě potřeby aplikujte prostředky proti rzi.

Obecně platí, že pokud je vnitřní jednotka v provozu 8 nebo více hodin denně, vnitřní i venkovní jednotku čistěte nejméně jednou za 3 měsíce. O čištění/údržbu požádejte profesionální.

Ačkoli vyžaduje finanční náklady ze strany majitele, může taková údržba prodloužit životnost výrobku.

V případě nedodržení pravidelného čištění vnitřní i venkovní jednotky dojde ke snížení výkonu, zamrzání, únikům vody a dokonce i k selhání kompresoru.

### Seznam údržby

Díl	Jednotka	Kontrola (vizuální / sluchová)	Údržba
Tepelný výměník	Vnitřní / venkovní	Ucpání prachem / nečistotami, odřeniny	Při ucpaném výměníku tepla jej umyjte.
Motor ventilátoru	Vnitřní / venkovní	Zvuk	Při generování neobvyklého zvuku provedte příslušná opatření.
Filtr	Vnitřní	Prach / nečistoty, poškození	<ul style="list-style-type: none"> <li>Je-li filtr znečištěn, umyjte jej vodou.</li> <li>V případě poškození jej vyměňte.</li> </ul>
Ventilátor	Vnitřní	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vibrace, využití</li> <li>Prach / nečistoty, vzhled</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při velmi špatné vibraci či využití ventilátoru vyměňte.</li> <li>Je-li ventilátor znečištěn, zkuste jej okartáčovat či umýt.</li> </ul>
Mřížky na sání / výstupu vzduchu	Vnitřní / venkovní	Prach / nečistoty, odřeniny	V případě deformace či poškození je opravte nebo vyměňte.
Drenážní vana	Vnitřní	Ucpání prachem / nečistotami, znečištění drenáže	Vyčistěte drenážní vanu a ověrte klesající úhel k zajištění dobré drenáže.
Ozdobný panel, lamely	Vnitřní	Prach / nečistoty, odřeniny	Umyjte je v případě znečištění, nebo aplikujte opravný nátěr.
Exteriér	Venkovní	<ul style="list-style-type: none"> <li>Koroze, loupání izolace</li> <li>Loupání / zvedání náteru</li> </ul>	Aplikujte opravný nátěr.

## 7 Odstraňování problémů

Před vyžádáním opravy zkонтrolujte níže popsané body.

	Příznak	Příčina
Venkovní jednotka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vychází bílý, mlhavý, studený vzduch nebo voda</li> <li>Někdy je slyšet hluk unikajícího vzduchu.</li> <li>Při zapnutí napájení je slyšet hluk.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ventilátor venkovní jednotky se automaticky zastaví a je prováděno odmrzení.</li> <li>Při zahájení nebo ukončení odmrzení pracuje elektromagnetický ventil.</li> <li>Venkovní jednotka se připravuje na provoz.</li> </ul>
Pokojová jednotka	<ul style="list-style-type: none"> <li>Někdy je slyšet svíšení.</li> <li>Je slyšet tiché klapání.</li> <li>Vzduch vystupující z jednotky má neobvyklý zápach.</li> <li>Žaluzie se automaticky uzavírají během topení</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Při zahájení chodu jednotky, během chodu jednotky nebo ihned po ukončení chodu jednotky může být slyšet zvuk, jako když teče voda, nebo několik minut ihned po zahájení provozu jednotky mohou být slyšet hlasitější provozní zvuky. Jedná se o zvuk proudícího chladiva nebo vypouštěného kondenzátu.</li> <li>Jedná se o zvuk, který je vytvářen při rozpínání a kontrakci teplého výměníku z důvodu změny teploty.</li> <li>Klimatizace se drží různé pachy od stěn, koberců, oděvů, cigaret, kosmetiky atd.</li> </ul>
Jednotka nelze uvést do chodu		<ul style="list-style-type: none"> <li>V následujících případech se žaluzie automaticky zavřou, aby se snížilo vypadávání chladného vzduchu z pokojové jednotky.</li> <li>Při odmrzení během režimu vytápění.</li> <li>Bezprostředně po zahájení provozu topení do 12 hodin po zapnutí jističe, když je venkovní teplota nízká.</li> </ul>
Místnost není ochlazována nebo vyuhřívána.		<ul style="list-style-type: none"> <li>Nedošlo k výpadku napájení?</li> <li>Nedošlo k aktivaci jističe?</li> <li>Nedošlo k aktivaci ochranného zařízení? (Provozní kontrolka a ikonka  na dálkovém ovladači blikají.)</li> <li>Není zablokován přívod nebo výstup vzduchu z venkovní jednotky?</li> <li>Nejsou otevřeny dveře nebo okno?</li> <li>Není vzduchový filtr ucpaný prachem?</li> <li>Je množství vzduchu nastaveno na nízkou hodnotu „Low“? Nebo je provozní režim nastaven na režim ventilátoru „Fan“?</li> <li>Je nastavena odpovídající teplota?</li> </ul>


Vyskytuje-li se něco neobvyklého i po prověření výše uvedených skutečností, zastavte provoz jednotky, vypněte jistič a informujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili, o čísle výrobku a zjištěných příznacích. Nepokoušejte se jednotku opravit sami, protože je to nebezpečné. Je-li na displeji dálkového ovladače zobrazen kontrolní indikátor (, , atd.), informujte prodejce o zprávě indikátoru.

Dojde-li k jakékoli z níže uvedených situací, okamžitě zastavte chod jednotky, vypněte jistič a kontaktujte prodejce, u kterého jste výrobek zakoupili.

- Spínač nepracuje správným způsobem.
- Jistič se vypíná příliš často.
- Do jednotky se omylem dostala voda nebo cizí předmět.
- Jednotka nemůže být po odstranění příčiny aktivace ochranného zařízení uvedena opět do chodu.
- Dochází ke zjištění jiných neobvyklých stavů.

## ■ Potvrzení a kontrola

Pokud v klimatizaci dojde k problému, bude se na časovači OFF střídavě zobrazovat kontrolní kód a vnitřní Unit No., kde problém nastal.

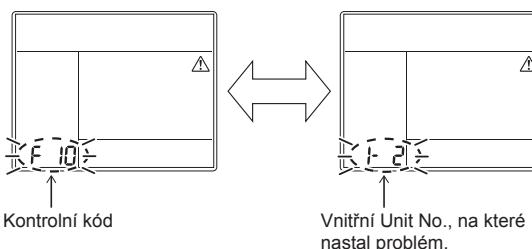

## ■ Historie řešení závad a potvrzení hlášení


Historii řešení závodů můžete při problému s klimatizací procházet následujícím postupem.

(Historie řešení závodů uchovává nejvýše 4 položky.)

Můžete si ji projít za provozu i při zastaveném zařízení.

- Pokud budete historii řešení závodů procházet při chodu časovače OFF (VYP), časovač se zruší.

Postup	Popis operace
1	<p>Stiskněte a podržte tlačítko časovače OFF déle než 10 sekund. Zobrazí se indikátory jako na obrázku, které signalizují režim historie odstraňování problémů. Pokud se objeví [ F Service check] režim vstoupí do režimu historie odstraňování problémů.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>[01: Order of troubleshooting history] (Pořadí historie řešení závodů) se zobrazí na indikátoru teploty.</li> <li>Na časovači vypnutí (OFF) se bude střídavě zobrazovat [kontrolní kód] a [číslo vnitřní jednotky], kde problém nastal.</li> </ul>
2	<p>Opakovaným stisknutím tlačítka nastavení se zobrazí zaznamenaná historie odstraňování problémů v pořadí. Historie odstraňování problémů se zobrazí v pořadí od [01] (nejnovější) do [04] (nejstarší).</p> <p><b>⚠️ UPOZORNĚNÍ</b> V režimu historie řešení závodů NEDRŽTE tlačítko nabídky déle než 10 sekund, protože tím smažete celou historii řešení závodů vnitřní jednotky.</p>
3	<p>Po dokončení kontroly se stisknutím tlačítka ON/OFF vrátěte do běžného režimu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Když je klimatizační jednotka v chodu, zůstane běžet i po stisku tlačítka ON/OFF.</li> </ul> <p>Pro její vypnutí stiskněte tlačítko ON/OFF znovu.</p>

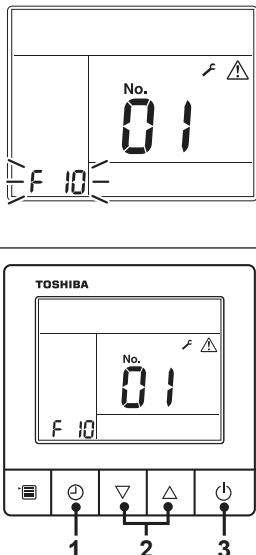

## 8 Pracovní operace a výkon

### ▼ Kontrola před uvedením do provozu

- Zkontrolujte, zda je správně připojen uzemňovací vodič.
- Zkontrolujte, zda je nainstalován vzduchový filtr.
- Zapněte jistici 12 nebo více hodin před uvedením jednotky do provozu.

### ▼ 3-minutová ochranná funkce

Funkce tříminutové ochrany zabraňuje klimatizaci ve spuštění během prvních 3 minut po zapnutí hlavního vypínače napájení / jističe obvodu při opětovném spuštění jednotky.

### ▼ Výpadek napájení

Výpadek napájení během provozu jednotku zcela zastaví.

- Chcete-li obnovit provoz, stiskněte tlačítko ON / OFF (zap. / vyp.) na dálkovém ovladači.
- Blesk nebo provoz bezdrátového telefonu v automobilu může způsobit chybrou funkci jednotky. Vypněte hlavní vypínač napájení nebo jistič obvodu a po chvíli je opět zapněte. Stisknutím tlačítka ON / OFF na dálkovém ovladači spusťte jednotku znovu.

### ▼ Odmrazovací operace

Pokud při provozu topení zamrzne venkovní jednotka, dojde k automatickému spuštění odmrazování (na přibl. 2 až 10 minut) pro zachování kapacity topení.

- Při odmrazovacím provozu se zastaví ventilátory ve vnitřních i venkovních jednotkách.
- Během odmrazení je ventilátor vnitřní jednotky / venkovní jednotky zastavený a mřížky vnitřní jednotky uzavřeny.
- Během rozmrazenovací operace bude rozmrazená voda vypuštěna ze spodní desky venkovní jednotky.

### ▼ Výhřevnost

Při topení je teplo absorbováno z vnějšku a přeneseno do místnosti. Tento způsob topení se nazývá systémem tepelného čerpadla. Je-li venkovní teplota příliš nízká, doporučujeme spolu sklimatizací používat další topné zařízení.

### ▼ Provozní podmínky klimatizačního zařízení

V zájmu zajištění správného výkonu používejte klimatizační jednotku v následujících tepelných podmínkách: Podrobnosti o venkovní teplote naleznete v instalaci příručce kombinované venkovní jednotky.

Chlazení	Venkovní teplota	: -15°C až 46°C (suchý teploměr)
	Teplota v místnosti	: 21°C až 32°C (suchý teploměr), 15°C až 24°C (vlhký teploměr)
Topení	Relativní vlhkost vzduchu místnosti – menší než 80%. Je-li klimatizace [UPOZORNĚNÍ] provozována při vyšší hodnotě, může docházet ke kondenzaci vlhkosti na jejím povrchu.	
	Venkovní teplota	: -15°C až 15°C (vlhký teploměr)
	Teplota v místnosti	: 15°C až 28°C (suchý teploměr)

Pokud se klimatizační jednotka používá při jiných než výše uvedených podmínkách, může se aktivovat bezpečnostní ochranná funkce.

### ▼ Ochranné zařízení

- Zastavuje chod klimatizace, dojde-li k jejímu přetížení.
- Při aktivaci ochranného zařízení se zastaví chod jednotky a bliká provozní kontrolka a indikátor kontroly na dálkovém ovladači.

### ▼ Je-li ochranné zařízení aktivováno

- Vypněte jistici a provedte kontrolu. Pokračování v provozu jednotky může způsobit poruchu.
- Zkontrolujte, zda je nainstalován vzduchový filtr. Není-li použit, může dojít k zanesení tepelného výměníku prachem a může docházet k úniku vody.

### ▼ Při chlazení

- Přívod nebo výstup vzduchu z venkovní jednotky je zanesen.
- Proti výstupnímu otvoru pro odvod vzduchu z venkovní jednotky neustále fouká silný vítr.

### ▼ Při topení

- Vzduchový filtr je zanesen velkým množstvím prachu.
- Přívod nebo výstup vzduchu z pokojové jednotky je zanesen.

### ▼ Nevypínajte ochranný jistič

- Během provozní sezóny klimatizace nechávejte jistič stále zapnutý a používejte tlačítko ON / OFF na dálkovém ovladači.

### ▼ Dávejte pozor na sníh a námrazu na venkovní jednotce

- V oblastech, kde více sněží, jsou často otvory pro vstup a výstup vzduchu na venkovní jednotce pokryty sněhem nebo námrazou. Jestliže jsou sníh nebo námraza ponechány na venkovní jednotce, může to způsobit selhání stroje nebo špatné ohřívání.
- V chladných oblastech venujte pozornost výpustné hadici, aby beze zbytku odváděla vodu a bylo tak zabráněno zamrzání vody uvnitř hadice. Jestliže voda zamrzne ve výpustné hadici nebo uvnitř venkovní jednotky, může to způsobit selhání stroje nebo špatné ohřívání.

## 9 Instalace

### Instalaci klimatizace neprovádějte v následujících místech

- Neinstalujte klimatizaci v místě do 1 m od televizoru, stereoařízení nebo rádia. Je-li jednotka nainstalována na takovém místě, bude šum generovaný klimatizací rušit provoz téhoto zařízení.
- Neinstalujte klimatizaci v blízkosti vysokofrekvenčního zařízení (šíci stroj, masážní stroj pro komerční použití atd. věže atd.), protože může dojít k chybné funkci jednotky.
- Neinstalujte klimatizaci ve vlhkostí či olejem nasyceném prostředí nebo v místě, kde je generována pára, saze či korozivní plyn.
- Neinstalujte klimatizaci v místě s vysokým obsahem soli, jako je pobřeží moře.
- Neinstalujte klimatizaci v místě, kde se používá velké množství strojového oleje.
- Neinstalujte klimatizaci v místě, které je obvykle vystaveno účinkům silného větru, jako je pobřeží moře.
- Neinstalujte klimatizaci v místě, kde je generován sírný plyn, jako jsou vřídla a lázně.
- Neinstalujte klimatizaci na lodní či pojízdný jeřáb.
- Neinstalujte klimatizaci v kyselém či zásaditém prostředí (ve vřídelní oblasti či blízko chemické továrny nebo v místě vystaveném účinkům emisí spalování). Mohlo by dojít ke korozii hliníkových žeber a měděného potrubí ve výměníku tepla.
- Neinstalujte klimatizaci blízko překážky (větrací či osvětlovací zařízení apod.), která brání výstupu vzduchu. (Vzduchové turbulence mohou snížit výkon nebo deaktivovat zařízení.)
- Klimatizaci nepoužívejte pro zvláštní účely, jako je uchovávání jídla, přesných přístrojů či uměleckých předmětů, ani tam, kde se nacházejí chovná zvířata nebo pěstované rostliny. (Mohlo by dojít ke snížení kvality uchovávaných materiálů.)
- Neinstalujte klimatizaci nad předměty, které nesmějí zvlhnout. (Je-li relativní vlhkost vzduchu větší než 80% nebo dojde-li k ucpaní drenážního otvoru, může z pokojové jednotky kapat kondenzát.)
- Neinstalujte klimatizaci v místě, kde se používá organické rozpouštědlo.
- Neinstalujte klimatizaci blízko dverí či okna, které je vystaveno účinkům vlhkého venkovního vzduchu. Na klimatizaci může dojít ke kondenzaci vlhkosti.
- Neinstalujte klimatizaci v místě, kde je často používán speciální sprej.

### Pozor na hluk a vibrace

- Neinstalujte klimatizaci v místě, kde hluk venkovní jednotky nebo horký vzduch z výdechu obtěžuje sousedy.
- Nainstalujte klimatizaci na pevném a stabilním základu, aby nedocházelo k přenosu rezonancí, provozního hluku a vibrací.
- Je-li v provozu jedna vnitřní jednotka, mohou být slyšet zvuky z jiných vypnutých vnitřních jednotek.

## 10 Specifikace

Model	Hladina akustického tlaku (dBA)		Hmotnost (kg) Hlavní jednotka (Stropní ventilátor)
	Chlazení	Topení	
RAS-M05G3YVG-E	*	*	13 (4)
RAS-M07G3YVG-E	*	*	13 (4)
RAS-M10G3YVG-E	*	*	13 (4)
RAS-M13G3YVG-E	*	*	13 (4)
RAS-M16G3YVG-E	*	*	14 (5)
RAS-M18G3YVG-E	*	*	14 (5)
RAS-M24G3YVG-E	*	*	15 (5)

\* Pod 70 dBA

# Upozornění na únik chladiva

## Kontrola koncentračního limitu

Místnost, v níž má být klimatizace instalována, musí mít takový design, aby v případě úniku chladicího plynu jeho koncentrace neprekročila stanovenou mez.

Chladivo R32, které se v klimatizaci používá, je bezpečné, není toxicke ani hořlavé jako amoniak a není zakázáno právními předpisy na ochranu ozonové vrstvy. Vzhledem k tomu, že obsahuje více než jen vzduch, však hrozní nebezpečí udušení, pokud by se jeho koncentrace měla příliš zvýšit. Udušení, způsobené únikem chladiva R32, téměř neexistuje. Avšak díky nedávnému nárůstu počtu vysokých budov je instalace vícejednotkových klimatizačních zařízení na vzestupu z důvodu efektivního využití podlahové plochy, samostatného ovládání a úspory energie snížením tepla, rozvodem napájení atd.

Mnohem důležitější je, že vícejednotkový klimatizační systém dokáže ve srovnání s konvenčními samostatnými klimatizačními jednotkami doplnit velké množství chladiva. Má-li být jedna jednotka vícejednotkového klimatizačního systému nainstalována do v malé místnosti, vyberte vhodný model a postup instalace, aby, kdyby chladivo náhodou uniklo, jeho koncentrace nedosáhla limitu (a v případě nutnosti mohla být provedena opatření předtím, než by mohlo dojít ke zranění).


V místnosti, kde by koncentrace mohla limit překročit, vytvořte otvor do sousedních místností nebo nainstalujte mechanickou ventilaci v kombinaci se zařízením pro detekci úniku plynu. Koncentrace je taková, jak je uvedeno níže.

$$\frac{\text{Celkové množství chladiva (kg)}}{\text{Min. objem místnosti s instalovanou vnitřní jednotkou (m}^3\text{)}} \leq \text{Limit koncentrace (kg/m}^3\text{)}$$

Limit koncentrace chladiva R32, které je používáno v bytových klimatizacích, je  $0,3 \text{ kg/m}^3$ .

## ▼ POZNÁMKA 1

Pokud v jednom chladicím zařízení existují dva nebo více chladicích systémů, množství chladiva by mělo být stejné v každém samostatném zařízení.

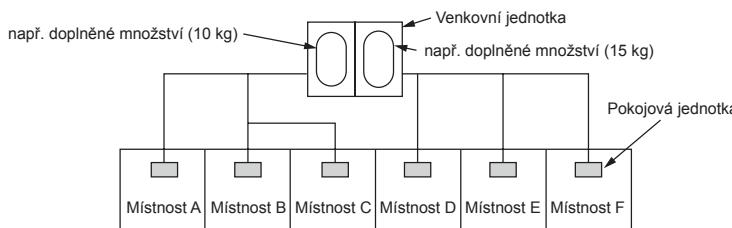


Pro množství náplně v tomto příkladu:

Možné množství uniklého chladiva v místnostech A, B a C je 10 kg.  
Možné množství uniklého chladiva v místnostech D, E a F je 15 kg.

## ▼ POZNÁMKA 2


Normy pro minimální objem místnosti jsou následující.

- 1) Žádne rozdelení (šrafováná část)




## Důležité

2) Pokud je v přilehlé místnosti funkční otvor pro odvětrání uniklého chladicího plynu (otvor bez dveří nebo otvor v horní nebo spodní části dveří o  $0,15\%$  nebo více procent větší, než je příslušný podlahový prostor).

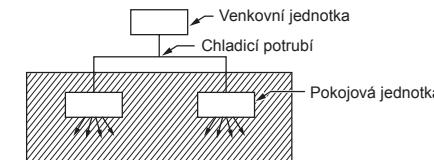


3) Je-li v každé oddělené místnosti nainstalována jedna vnitřní jednotka a chladicí potrubí je propojeno, objektem se samozřejmě stává nejmenší místnost. Pokud však je v nejmenší místnosti, kde je překročena mezní hodnota hustoty, nainstalována mechanická ventilace, propojená s detektorem úniku plynu, stává se objektem objem druhé nejmenší místnosti.

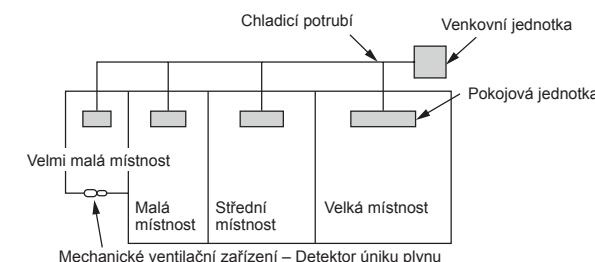

## ▼ POZNÁMKA 3

Minimální vnitřní podlahová plocha v porovnání s množstvím chladiva je zhruba následující:  
(Pokud je strop vysoký 2,7 m)

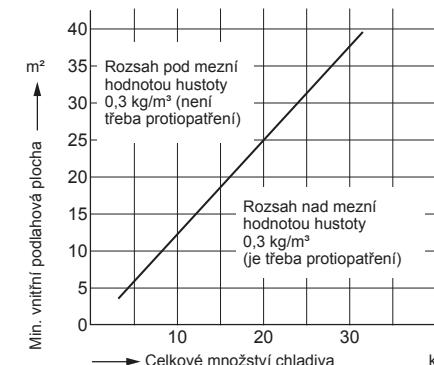

## ■ Potvrzení nastavení vnitřní jednotky

Před dodáním zákazníkovi zkонтrolujte adresu a nastavení vnitřní jednotky, která byla nainstalována a vyplňte kontrolní list (tabulka dole). Na tento kontrolní list je nutné uvést data čtyř jednotek. Tento list zkopírujte podle počtu venkovních jednotek. Pokud je nainstalovaný systém se skupinovou kontrolou, použijte tento list tak, že uvedete systém z každé linky do návodu k instalaci ostatních vnitřních jednotek.

### POŽADAVEK

Tento kontrolní list je nutný pro údržbu po instalaci. Vyplňte tento list vyplnit a pak předejte návod k instalaci zákazníkovi.

#### Kontrolní list nastavení vnitřní jednotky

Pokojoová jednotka	Pokojoová jednotka	Pokojoová jednotka	Pokojoová jednotka
Název místnosti	Název místnosti	Název místnosti	Název místnosti
Model	Model	Model	Model

Zkontrolujte adresu vnitřní jednotky. (Způsob kontroly najdete v oddílu Ovládací prvky této příručky).

\* U samostatného systému není nutné vnitřní adresu uvádět. (CODE NO.: Linka [12], Vnitřní [13], Skupinové [14], Centrální ovládání [03])

Linka	Vnitřní	Skupina	Linka	Vnitřní	Skupina	Linka	Vnitřní	Skupina
-------	---------	---------	-------	---------	---------	-------	---------	---------

Adresa pro centrální ovládání      Adresa pro centrální ovládání      Adresa pro centrální ovládání      Adresa pro centrální ovládání

#### Odlíšné nastavení

Změnil jste nastavení pro podstropní instalaci? Pokud ne, zaškrtněte [x] políčko [NO CHANGE] (Beze změn) nebo zaškrtněte [x] v poli [ITEM] (položka).

(Způsob kontroly najdete v oddílu Ovládací prvky této příručky).

Změnil jste hodnota posunu detekce teploty? Pokud ne, zaškrtněte [x] políčko [NO CHANGE] (Beze změn) nebo zaškrtněte [x] v poli [ITEM] (položka).

(Způsob kontroly najdete v oddílu Ovládací prvky této příručky).

Podstropní instalace (CODE NO. [5d])	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	Podstropní instalace (CODE NO. [5d])	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	Podstropní instalace (CODE NO. [5d])	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]
□ STANDARD	[0001]	<input type="checkbox"/> STANDARD [0001]	□ STANDARD	[0001]	<input type="checkbox"/> STANDARD [0001]	□ STANDARD	[0001]	<input type="checkbox"/> STANDARD [0001]
□ VYSOKÝ STROP 1	[0002]	<input type="checkbox"/> VYSOKÝ STROP 1 [0002]	□ VYSOKÝ STROP 1	[0002]	<input type="checkbox"/> VYSOKÝ STROP 1 [0002]	□ VYSOKÝ STROP 3	[0003]	<input type="checkbox"/> VYSOKÝ STROP 3 [0003]
□ VYSOKÝ STROP 3	[0003]	<input type="checkbox"/> VYSOKÝ STROP 3 [0003]	□ VYSOKÝ STROP 3	[0003]	<input type="checkbox"/> VYSOKÝ STROP 3 [0003]	□ VYSOKÝ STROP 3	[0003]	<input type="checkbox"/> VYSOKÝ STROP 3 [0003]
□ 150H	[0004]	<input type="checkbox"/> 150H [0004]	□ 150H	[0004]	<input type="checkbox"/> 150H [0004]	□ 150H	[0004]	<input type="checkbox"/> 150H [0004]
□ 250H	[0005]	<input type="checkbox"/> 250H [0005]	□ 250H	[0005]	<input type="checkbox"/> 250H [0005]	□ 250H	[0005]	<input type="checkbox"/> 250H [0005]
□ 500H	[0006]	<input type="checkbox"/> 500H [0006]	□ 500H	[0006]	<input type="checkbox"/> 500H [0006]	□ 500H	[0006]	<input type="checkbox"/> 500H [0006]
□ 1000H	[0007]	<input type="checkbox"/> 1000H [0007]	□ 1000H	[0007]	<input type="checkbox"/> 1000H [0007]	□ 1000H	[0007]	<input type="checkbox"/> 1000H [0007]

| Čas signalizace kontroly filtru<br>(CODE NO. [01]) |
|--|--|--|--|
| □ BEZE ZMĚNY<br>[0000]                             | <input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY<br>[0000]      | <input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY<br>[0000]      | <input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY<br>[0000]      |
| □ NIC<br>[0001]                                    | <input type="checkbox"/> NIC<br>[0001]             | <input type="checkbox"/> NIC<br>[0001]             | <input type="checkbox"/> NIC<br>[0001]             |
| □ 150H<br>[0002]                                   | <input type="checkbox"/> 150H<br>[0002]            | <input type="checkbox"/> 150H<br>[0002]            | <input type="checkbox"/> 150H<br>[0002]            |
| □ 250H<br>[0003]                                   | <input type="checkbox"/> 250H<br>[0003]            | <input type="checkbox"/> 250H<br>[0003]            | <input type="checkbox"/> 250H<br>[0003]            |
| □ 500H<br>[0004]                                   | <input type="checkbox"/> 500H<br>[0004]            | <input type="checkbox"/> 500H<br>[0004]            | <input type="checkbox"/> 500H<br>[0004]            |
| □ 1000H<br>[0005]                                  | <input type="checkbox"/> 1000H<br>[0005]           | <input type="checkbox"/> 1000H<br>[0005]           | <input type="checkbox"/> 1000H<br>[0005]           |

Nastavení hodnoty posunu detekce tep (CODE NO. [06])			
□ BEZE ZMĚNY [0000]	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]	<input type="checkbox"/> BEZE ZMĚNY [0000]
□ BEZ POSUNU [0001]	<input type="checkbox"/> BEZ POSUNU [0001]	<input type="checkbox"/> BEZ POSUNU [0001]	<input type="checkbox"/> BEZ POSUNU [0001]
+1°C [0002]	<input type="checkbox"/> +1°C [0002]	<input type="checkbox"/> +1°C [0002]	<input type="checkbox"/> +1°C [0002]
+2°C [0003]	<input type="checkbox"/> +2°C [0003]	<input type="checkbox"/> +2°C [0003]	<input type="checkbox"/> +2°C [0003]
+3°C [0004]	<input type="checkbox"/> +3°C [0004]	<input type="checkbox"/> +3°C [0004]	<input type="checkbox"/> +3°C [0004]
+4°C [0005]	<input type="checkbox"/> +4°C [0005]	<input type="checkbox"/> +4°C [0005]	<input type="checkbox"/> +4°C [0005]
+5°C [0006]	<input type="checkbox"/> +5°C [0006]	<input type="checkbox"/> +5°C [0006]	<input type="checkbox"/> +5°C [0006]

- 11 -

Zabudování dílu prodaných samostatně	Zabudování dílu prodaných samostatně	Zabudování dílu prodaných samostatně	Zabudování dílu prodaných samostatně
Zabudovali jsme následující díly prodávané samostatně? Pokud ano, zaškrtněte [x] u jednotlivých položek [ITEM]. (Při zabudování může být nutné změnit nastavení. Způsob změny nastavení najdete v návodu k instalaci pro jednotlivé díly prodávané samostatně)			
□ Ostatní ( )	<input type="checkbox"/> Ostatní ( )	<input type="checkbox"/> Ostatní ( )	<input type="checkbox"/> Ostatní ( )
□ Ostatní ( )	<input type="checkbox"/> Ostatní ( )	<input type="checkbox"/> Ostatní ( )	<input type="checkbox"/> Ostatní ( )

# **CARRIER AIR CONDITIONING (THAILAND) CO., LTD.**

144/9 MOO 5, BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIVANON ROAD, TAMBOL BANGKADI, AMPHUR MUANGPATHUMTHANI, PATHUMTHANI 12000, THAILAND

1136450201A