

TOSHIBA

OWNER'S MANUAL

R32

INVERTER



AIR CONDITIONER (SPLIT TYPE)

For general public use

Indoor unit

RAS-18PKVSG-E

RAS-B22, 24PKVSG-E

Outdoor unit

RAS-18, 22, 24PAVSG-E

ČESKY



1120650227-1

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ



Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte preventivní opatření v této příručce.



Tento přístroj se plní látkou R32.

- Uchovávejte tento návod, kde jej operátor může snadno najít.
- Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte preventivní opatření v této příručce.
- Tento přístroj je určen k používání odborníky nebo vyškolenými uživateli v obchodech, v lehkém průmyslu a na farmách, nebo ke komerčnímu využití neodborníky.
- Preventivní opatření zde popsaná jsou klasifikována jako NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a UPOZORNĚNÍ. Obě obsahují důležité informace týkající se bezpečnosti. Nezapomeňte důsledně dodržovat všechna preventivní opatření.

NEBEZPEČÍ

- Neinstalujte, neopravujte, neotvírejte ani neodstraňujte kryt zařízení. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem. Pokud potřebujete takový úkon provést, požádejte o to svého dodavatele nebo technika.
- Vypnutí napájení přístroje nezabrání případnému zásahu elektrickým proudem.
- Zařízení musí být instalováno v souladu s národními předpisy o elektroinstalacích.
- Součástí pevné elektroinstalace musí být zařízení pro odpojení od zdroje napájení, se vzdáleností mezi kontakty alespoň 3 mm u všech pólů.
- Přístroj se musí skladovat v místnosti bez nepřetržitě provozovaných zdrojů vznícení (například otevřených plamenů, zapáleného plynového sporáku nebo zapojeného elektrického ohřívače).
- Aby nedošlo k požáru, výbuchu nebo zranění, neprovozujte jednotku, jsou-li v její blízkosti detekovány škodlivé plyny (např. hořlavé nebo žíravé).

VAROVÁNÍ

- Nevystavujte své tělo delší dobu přímému proudu studeného nebo teplý vzduchu.
- Nevkládejte do vzduchového vstupu/výstupu prsty ani žádné předměty.
- Pokud je zřetelné jakékoliv neobvyklé chování zařízení (pach spalovaného materiálu, atd.), vypněte klimatizační zařízení a odpojte napájecí zdroj nebo vypněte jistič přístroje.
- Toto zařízení mohou používat děti ve věku od 8 let a starší a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, byl-li jim poskytnut dohled nebo instrukce týkající se použití přístroje bezpečným způsobem a rozumějí-li případným nebezpečím. Děti si se zařízením nesmějí hrát. Čištění a uživatelskou údržbu nesmějí provádět děti bez dozoru.
- Toto zařízení není určeno k tomu, aby ho používaly osoby (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo s nedostatečnými zkušenostmi a znalostmi, pokud nebudou pod dohledem osoby odpovědné za jejich bezpečnost nebo nebudou touto osobou o používání zařízení poučeny.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

- Klimatizátor musí instalovat, udržovat, opravovat a demontovat kvalifikovaný instalatér nebo kvalifikovaný servisní pracovník. Když je třeba vykonat některou z těchto prací, požádejte o její provedení kvalifikovaného instalatéra nebo kvalifikovaného servisního pracovníka.
- Děti je zapotřebí hlídat, aby se zajistilo, že si se spotřebičem nehrají.
- Nepoužívejte žádné chladivo lišící se od specifikovaného (R32) ať pro doplnění nebo pro výměnu. Jinak může v chladicím cyklu vzniknout abnormálně vysoký tlak, což může mít za následek selhání nebo vybuchnutí výrobku nebo fyzické zranění.
- Nepoužívejte prostředky k urychlení rozmrazování nebo čištění jiné, než které doporučuje výrobce.
- Příklad se musí skladovat v místnosti bez nepřetržitě provozovaných zdrojů vznícení (například otevřených plamenů, zapáleného plynového sporáku nebo zapojeného elektrického ohřívače).
- Mějte na paměti, že chladivo nemusí obsahovat zápach.
- Neprorážejte a nespalujte, neboť přístroj je pod tlakem. Nevystavujte přístroje teplu, plamenům, jiskrám ani jiným možným zdrojům zápalu. Mohou totiž vybuchnout a způsobit zranění nebo smrt.
- Příklad a potrubí se instalují, provozují a ukládají v místnosti o ploše podlahy přesahující A_{\min} m².


Jak získáme A_{\min} m² : $A_{\min} = (M / (2,5 \times 0,22759 \times h_0))^2$

M je náplň chladiva v zařízení v kg. h_0 je instalační výška zařízení v m: 0,6 m pro stojící na podlaze/1,8 m pro montované na stěny/1,0 m pro montované na okna/2,2 m pro stropní. (Doporučená instalační výška pro tato zařízení je 2,5 m.)

UPOZORNĚNÍ

- Neomývejte zařízení vodou. Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem.
- Nepoužívejte klimatizační zařízení pro jiné účely, například pro ošetření potravin, k chovu zvířat, atd.
- Na vnitřní/venkovní jednotku zařízení nestoupejte, ani na něj nic nepokládejte. Mohlo by dojít ke zranění nebo poškození jednotky.
- Nedotýkejte se hliníkového žebra, protože může dojít k poranění.
- Před vyčištěním zařízení vypněte hlavní spínač nebo obvodový jistič.
- Pokud nebude klimatizační zařízení delší čas používáno, vypněte z bezpečnostních důvodů hlavní vypínač nebo jistič.
- Doporučujeme, aby v případě, že bude zařízení v provozu dlouhodobě, prováděl údržbu schválený specialista.
- Výrobce nepřijímá žádnou odpovědnost za poškození, způsobené nedodržováním ustanovení tohoto manuálu.

1 DISPLEJ VNITŘNÍ JEDNOTKY

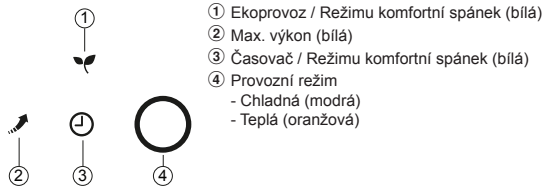

- ① Ekoprovoz / Režim komfortní spánek (bílá)
- ② Max. výkon (bílá)
- ③ Časovač / Režim komfortní spánek (bílá)
- ④ Provozní režim
 - Chladná (modrá)
 - Teplá (oranžová)

• Jas displeje lze upravit, postupujte podle ⑪.


2 PŘÍPRAVA ZAŘÍZENÍ PŘED POUŽITÍM

Příprava filtrů

1. Otevřete mřížku vstupního vzduchového otvoru a vyjměte vzduchové filtry.
2. Připojte filtry. (viz podrobnosti na listě příslušenství).

Instalace baterií (při použití bezdrátového provozu)

1. Sejměte posuvný kryt.
2. Vložte 2 nové baterie (typ AAA) a dodržte přítom jejich polaritu umístění (+) a (-) pólů.

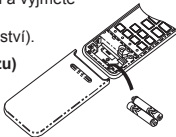


Nastavení hodin

1. Stiskněte **CLOCK** hrotem tužky. Jestliže kontrolka času bliká, přejděte na další krok 2.

2. Stiskněte **ON** nebo **OFF** : [vypnuto] nastavíte.

3. Stiskněte **SET** : Nastavte časovač.

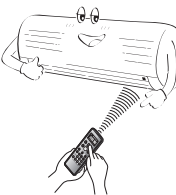

Vynulování dálkového ovladače

Stiskněte **RESET** hrotem tužky nebo

1. Vyjměte baterii.
2. Stiskněte **ON**.
3. Vložte baterii.

3 SMĚR PRŮTOKU VZDUCHU

| | | |
|----------|---|--|
| 1 | Stiskněte FIX : Přesuňte žaluzii v požadovaném svislém směru. | |
| 2 | Stiskněte FIX : Přesuňte žaluzii v požadovaném vodorovném směru. | |
| 3 | Stiskněte SWING : Pro volbu otočení žaluzie. <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>↑ Svislé otočení (nahoru-dolů)</p> <p>↓ Vypnutí otočení</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>→ Vodorovné otočení (doleva-doprava)</p> <p>← Otočení nahoru-dolů doleva-doprava</p> </div> </div> | <ul style="list-style-type: none"> • Svislé (nahoru-dolů) otočení • Vodorovné (doleva-doprava) otočení |
| 4 | Stiskněte AIR FLOW : a vyberte směr dodávaného průtoku vzduchu <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Široký střed</p> <p>→ → →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Bod vlevo</p> <p>→ →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Šířka vlevo</p> <p>→ →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Bod ve středu</p> <p>→ →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Šířka vpravo</p> <p>→ →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Bod vpravo</p> <p>→ →</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Návrat k ručnímu nastavení</p> <p>→ → → → →</p> </div> </div> | |


Při nastavení směru průtoku vzduchu zazní zvuk „Pi“, při zrušení průtoku vzduchu zazní zvuk „PiPi“ a vy se vrátíte k manuálnímu nastavení.

Poznámka:

- Nepohybujte žaluzií ručně rukama ani jinými předměty.
- Žaluzie může zaujmout polohu automaticky přechodem do provozního režimu.

4 DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ

- ① Vysílač infračerveného signálu
- ② Tlačítko start/stop
- ③ Tlačítko výběru režimu (MODE)
- ④ Tlačítko teploty (TEMP)
- ⑤ Tlačítko rychlosti ventilátoru (FAN)
- ⑥ Tlačítko naklápění žaluzie (SWING)
- ⑦ Tlačítko posuvu žaluzie nahoru-dolů (FIX ↑)
- ⑧ Tlačítka časového spínače zapnutí (ON)
- ⑨ Tlačítko časového spínače vypnutí (OFF)
- ⑩ Nastavovací tlačítko (SET)
- ⑪ Tlačítko vymazat (CLR)
- ⑫ Tlačítko paměti a přednastavení (PRESET)
- ⑬ PRŮTOK VZDUCHU volicí tlačítko (AIR FLOW)
- ⑭ Tlačítko vysokého výkonu (Hi-POWER)
- ⑮ Tlačítko omezení napájení (POWER-SEL)
- ⑯ Tlačítko posuvu žaluzie doleva-doprava (FIX ↔)
- ⑰ Tlačítko režimu komfortní spánek (COMFORT SLEEP)
- ⑱ Tlačítko vynulování filtru (FILTER)
- ⑲ Tlačítko Nastavit hodiny (CLOCK)
- ⑳ Kontrolní tlačítko (CHECK)
- ㉑ Tlačítko vynulování (RESET)

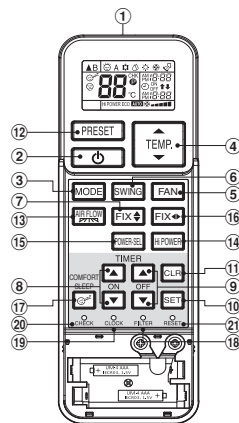

Poznámka:

- Dodané dálkové ovládání je bezdrátové, rovněž ho lze použít jako kabel. V případě potřeby viz kapitola "Jak zapojit dálkové ovládání do režimu provozu s kabelem", která se nachází v pokynech pro instalaci.
- Při odpojení napájení klimatizační jednotky při použití kabelu se dálkové ovládání vrátí do počátečního stavu (PŘEDNASTAVENÍ, ČASOVAČ a HODINY se vrátí do počátečního stavu).

5 AUTOMATICKÝ PROVOZ - PŘEPÍNÁNÍ

Pokud chcete automaticky zvolit chlazení, vytápění nebo pouze provoz ventilátoru

1. Stiskněte **MODE** : Vyberte A.
2. Stiskněte **TEMP** : Nastavte požadovanou teplotu.
3. Stiskněte **FAN** : Zvolit AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH nebo Quiet.

6 PROVOZNÍ REŽIMY OCHLAZOVÁNÍ / VYHŘÍVÁNÍ / POUZE VENTILÁTOR

1. Stiskněte **MODE** : Vyberte Ochlazování, Vyhřívání, nebo Pouze ventilátor.
2. Stiskněte **TEMP** : Nastavte požadovanou teplotu. Chlazení: Minimálně 17°C, Vyhřívání: Maximálně 30°C, Pouze ventilátor: Bez indikace.
3. Stiskněte **FAN** : Zvolit AUTO, LOW, LOW+, MED, MED+, HIGH nebo Quiet.

7 PROVOZNÍ REŽIM VYSOUŠENÍ

Pokud chcete zvolit režim vysoušení, je přiměřený výkon chlazení řízen automaticky.

1. Stiskněte **MODE** : Zvolte vysoušení.
2. Stiskněte **TEMP** : Nastavte požadovanou teplotu.

Poznámka: Ventilátor suchého režimu je nastaven jen na automatiku.

8 PROVOZNÍ FUNKCE S VYSOKÝM VÝKONEM

Pro automatickou kontrolu teploty místnosti a průtoku vzduchu při rychlejším ochlazení nebo ohřívání (s výjimkou režimu DRY [Vysoušení] a FAN ONLY [pouze ventilátor])

Stiskněte **Hi-POWER** : Spustí a zastaví provoz zařízení.

9 PROVOZ PŘI OMEZENÍ NAPÁJENÍ

Tato funkce se používá, když je elektrický jistič sdílen s jinými elektrickými spotřebiči. Omezuje maximální spotřebu proudu/energie na 100 %, 75 % nebo 50 %. Čím nižší procento je, tím vyšší jsou úspory a tím delší je životnost kompresoru.

- Stiskněte : Vyberte: (pro 100%), (pro 75%), (pro 50%)
- Když je úroveň vybrána, úroveň PWR-SEL 3 sekundy bliká na LCD displeji. V případě úrovně 75 % a 50 % na displeji po 2 sekundách bliká také číslo 75 nebo 50.
 - Z toho důvodu, že POWER SELECT FUNCTION (Funkce omezení napájení), omezuje maximální odběr proudu, může dojít k tomu, že kapacita bude nedostatečná.

10 PROVOZ V REŽIMU ČASOVAČE

Nastavte časovač, když je klimatizace v provozu.

| Nastavení časovače zapnutí | | Nastavení časovače vypnutí | |
|----------------------------|---|--|--|
| 1 | Stiskněte : Nastavte požadovaný časovač zapnutí (ON) | Stiskněte : Nastavte požadovaný časovač vypnutí (OFF) | |
| 2 | Stiskněte : Nastavte časovač. | Stiskněte : Nastavte časovač. | |
| 3 | Stiskněte : Zrušte nastavení časovače. | Stiskněte : Zrušte nastavení časovače. | |

Denní časovač umožňuje uživateli nastavit časovače zapnutí a vypnutí a spouští se na denní bázi.

Nastavení kombinovaného časovače

| | | | |
|---|-------------------------------------|---|--|
| 1 | Stiskněte : Nastavte čas spuštění. | 3 | Stiskněte : Nastavte čas vypnutí. |
| 2 | Stiskněte : Nastavte čas vypnutí. | 4 | Pokud problikává značka (↑ nebo ↓) stiskněte tlačítko : Nastavte čas vypnutí. |

- Během aktivace každodenního časového spínače se rozsvítí obě šipky (↑, ↓).

Poznámka:

- Používejte dálkový ovladač na takovém místě, ze kterého může volně vysílat do vnitřní jednotky; v opačném případě dojde k časovému zpoždění až do 15 minut.
- Nastavení bude uloženo až do následujícího použití stejné funkce.

11 ÚPRAVA JASU KONTROLKY DISPLEJE

Chcete-li snížit jas kontrolky displeje lampu nebo ji vypnout.

- Stiskněte a podržte na 3 sekundy, dokud se úroveň jasů (d0, d1, d2 nebo d3) nezobrazí na LCD dálkového ovládání, pak tlačítko uvolníte.
- Stiskněte Vzestup nebo Pokles pro úpravu jasů ve 4 úrovních.


| LC dálkového ovládání | Provozní displej | Jas |
|-----------------------|---|----------------|
| d3 | Kontrolka se rozsvítí s plným jasnem. | 100% |
| d2 | Kontrolka se rozsvítí s 50% jasnem. | 50% |
| d1 | Kontrolka se rozsvítí s 50% jasnem a provozní kontrolka se vypne. | 50% |
| d0 | Všechny kontrolky jsou vypnuty. | Vše je vypnuto |

- V příkladech d1 a d0 se kontrolka před vypnutím rozsvítí na 5 sekund.

12 DOČASNÝ PROVOZ

V případě nesprávně umístěného, nebo vybitého dálkového ovladače:

- Stiskem tlačítka RESET lze zařízení zastavit nebo uvést do chodu bez použití dálkového ovladače.
- Provozní režim je nastaven na AUTOMATIC [automatický], kdy je předem nastavená teplota 24°C a provoz ventilátoru je nastaven na automatické otáčky.

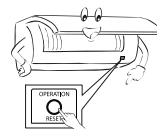

13 PROVOZ V REŽIMU PŘEDNASTAVENÍ

Nastavte požadovanou funkci pro pozdější použití. Nastavení bude v tomto případě uloženo do paměti a v budoucnu je možné použít (s výjimkou směru průtoku vzduchu)

- Zvolte požadovanou funkci.
- Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund uložte nastavení do paměti. Zobrazí se značka P.
- Stiskněte : Použijte přednastavenou funkci.

14 PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU

Pro automatické restartování klimatizačního zařízení po výpadku dodávky elektrické energie (Musí být zapnutý hlavní spínač jednotky.)

Nastavení

- Pro nastavení provozu stiskněte a držte tlačítko RESET [nulovat] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se "Pi Pi Pi" a po 5 sekundách bude přerušované svítit kontrolka OPERATION [provoz] 5 x za sekundu)
- Pro zrušení provozu stiskněte a držte tlačítko RESET [nulovat] na vnitřní jednotce po dobu 3 sekund. (Ozve se "Pi Pi Pi", ale kontrolka OPERATION [provoz] neblíká)
 - V případě, že není časovač vypnutí nebo zapnutí nastaven, PROVOZ V REŽIMU AUTOMATICKÉHO OBNOVENÍ PROVOZU se nespustí.

15 PROVOZ PRO KOMFORTNÍ SPÁNEK

Pro úsporu energie během spánku automaticky kontroluje průtok vzduchu a automaticky VYPNE.

- Stiskněte : Pro aktivaci časovače vypnutí zvolte 1, 3, 5 nebo 9 hodin.

Poznámka: Chlazení, nastavená teplota se zvyšuje automaticky o 1 stupeň/hodinu během 2 hodin (maximální zvýšení o 2 stupně). Při vytápění se nastavená teplota snižuje.

16 SAMOČISTIČÍ PROVOZ (POUZE PROVOZ CHLAZENÍ A VYSOUŠENÍ VZDUCHU)

Pro ochranu před nepříjemným zápachem, způsobeným vlhkostí sraženou ve vnitřní jednotce:

- Pokud je jednou stisknuto tlačítko během použití režimů "Chlazení" nebo "Vysoušení", pak bude ventilátor pokračovat v chodu dalších 30 minut a poté se automaticky vypne. Tím bude zajištěno odstranění vlhkosti z vnitřní jednotky.
- Chcete-li zařízení ihned vypnout, stiskněte více než dvakrát během 30 sekund.

17 ÚDRŽBA

⚠ Nejprve vypněte obvodový jistič.

Vnitřní jednotka a dálkové ovládání

- Vnitřní jednotku a dálkové ovládání můžete v případě potřeby vyčistit vlhkým hadříkem.
- Nepoužívejte žádný benzin, ředidlo, lešticí prášky nebo chemikáliemi napuštěné prachovky.

Vzduchové filtry

Čistěte každé 2 týdny.

- Otevřete mřížku přívodu vzduchu.
- Vyměňte vzduchové filtry.
- Vyluxujte je nebo omyjte a pak je osušte.
- Znovu nasadte vzduchové filtry a zavřete mřížku přívodu vzduchu.

18 PROVOZ A VÝKONY

1. Funkce třiminutové ochrany: Jako ochrana jednotky před aktivací na dobu 3 minut, pokud dojde k náhlému spuštění nebo přepnutí do polohy ON.
2. Funkce předeřívání: Pro zahřátí jednotky na dobu 5 minut před spuštěním vyhřívací funkce.
3. Řízení teplého vzduchu: Pokud pokojová teplota dosáhne nastavené hodnoty, otáčky ventilátoru se automaticky sníží a venkovní jednotka se zastaví.
4. Automatické odmrazování: Během režimu odmrazování se ventilátor zastaví.
5. Kapacita vyhřívání: Teplu je absorbováno z venkovního prostředí a uvolňováno v pokoji. Pokud je venkovní teplota příliš nízká, doporučujeme použít v kombinaci s klimatizačním zařízením jiné topné těleso.
6. Pozor na nahromaděný sníh: Vyberte pro venkovní jednotku takové místo, kde nebude vystavena vlivu navátého sněhu, nahromaděných listů nebo jiných sezónních nečistot.
7. Při provozu zařízení se může ozývat slabé praskání. To je normální, protože praskání může být způsobováno roztahováním/smršťováním plastu.

Poznámka: Položky 2 až 6 platí pro model s vyhříváním

Provozní podmínky klimatizačního zařízení

| Provoz | Teplota | |
|-----------|------------------|-------------------|
| | Venkovní teplota | Pokojeová teplota |
| Vyhřívání | -15°C ~ 24°C | Méně než 28°C |
| Chlazení | -15°C ~ 46°C | 21°C ~ 32°C |
| Vysoušení | -15°C ~ 46°C | 17°C ~ 32°C |




19 VYHLEDÁVÁNÍ ZÁVAD (KONTROLNÍ SEZNAM)

| Jednotka nepracuje. | Chlazení nebo vyhřívání má neobvykle nedostatečný výkon. |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Hlavní vypínač je vypnutý. • Jistič přerušil přívod proudu. • Přerušení dodávky elektrického proudu. • Je nastaven časový spínač zapnutí (ON). | <ul style="list-style-type: none"> • Filtry jsou zablokované prachem. • Teplota nebyla správně nastavena. • Jsou otevřena okna nebo dveře. • Přívodní nebo výstupní vzduchový otvor venkovní jednotky je zablokovaný. • Jsou nastaveny příliš nízké otáčky ventilátoru. • Provozní režim je nastaven na ventilátor FAN nebo vysoušení DRY. • Funkce VOLBY VÝKONU je nastavena na 75% nebo 50% (Tato funkce závisí na dálkovém ovládní) |


20 VOLBA A-B NA DÁLKOVÉM OVLADAČI

Pro oddělené používání dálkového ovladače pro každou vnitřní jednotku v případě, že jsou 2 klimatizační jednotky nainstalovány blízko sebe.

Nastavení B dálkového ovladače.

1. Stiskněte tlačítko RESET [nulování] na vnitřní jednotce pro ZAPNUTÍ klimatizační jednotky.
2. Zaměřte dálkový ovladač na vnitřní jednotku.
3. Na dálkovém ovladači hrotem tužky zatlačte a držte tlačítko  CHECK-. Na displeji se objeví „00“. (Obrázek ①)
4. Během stlačení  CHECK- stlačte  MODE-. Na displeji se objeví „B“, „00“ zmizí a klimatizace se VYPNĚ. Dálkové ovládání B se ukládá do paměti. (Obrázek ②)

- Poznámka:**
1. Opakujte shora uvedený krok pro vynulování dálkového ovladače na A.
 2. Dálkový ovladač A nemá zobrazené „A“.
 3. Výrobní nastavení dálkového ovladače ze závodu je A.

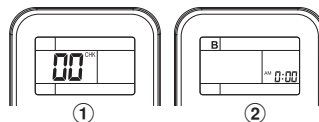

①

②

TOSHIBA



1120650227-1