


TOSHIBA

PŘÍRUČKA VLASTNÍKA

Bezdrátové rozhraní IMS / LC / VRF

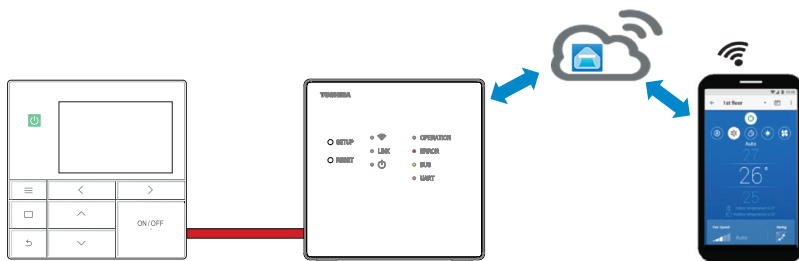

Toshiba Home AC Control

Navštivte ve svém zařízení obchod s aplikacemi zařízení, stáhněte si aplikaci Toshiba Home AC Control a nainstalujte ji.

Podpora aplikace Toshiba Home AC Control



Aplikace
Klíčové slovo : Toshiba Home AC Control



iOS 9.0 nebo novější.



Android : verze 5.0 nebo novější.

O aplikaci Toshiba Home AC Control

1. Aplikace Toshiba Home AC Control umožňuje ovládat činnost systému prostřednictvím chytrého telefonu nebo tabletu (mobilní zařízení) přes internet.
2. Ovládací software běží na cloudovém systému a mobilní zařízení umožňuje nastavit a sledovat činnost systému s možností ovládání z jakéhokoliv místa.
3. Ovládat může každý: 1 bezdrátové rozhraní maximálně 5 uživatelů (použití 1 registračního emailu).
4. Při ovládání multisplitového systému může 1 uživatel ovládat 16 systémů.


Poznámka :

1. Bude-li registrace s novým e-mailem aktuálního e-mailu bude neplatná, bezdrátové rozhraní může zaregistrovat pouze jednu e-mailovou adresu.
2. Jednu e-mailovou adresu je možno použít pro registraci 5 mobilních zařízení pro ovládání stejného systému.




Instalace bezdrátového rozhraní

1. Otevřete kryt bezdrátového rozhraní a vytvořte otvor pro vytažení vodiče.


Vytvořte otvor pomocí nástrojů, dávejte pozor, abyste nepoškodili vodič, nepoužívejte nástroje s ostrými hranami.

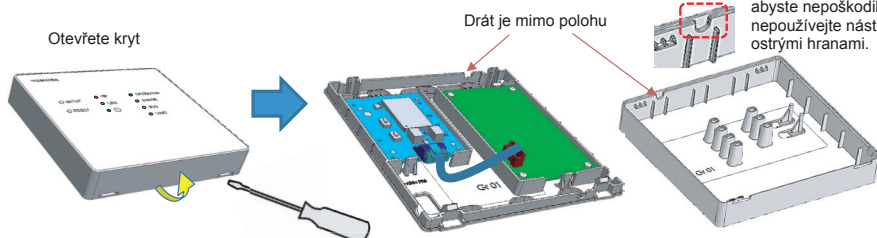


2. Upevněte na zeď nebo příčku v souladu s polohou pro upevnění, připojte vodič mezi bezdrátovým rozhraním a vnitřní jednotka.

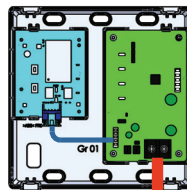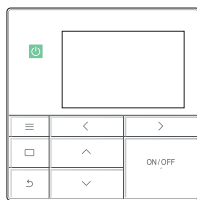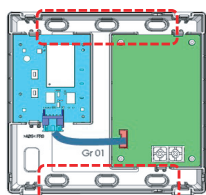

2-jádrový stíněný kabel – 0,5 mm² nebo více.
Maximální délka kabelu – 50 m

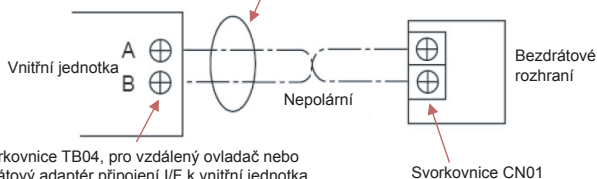

3. Uzavřete kryt bezdrátového rozhraní.

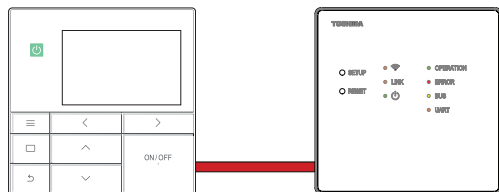


Poznámka :

1. Před instalací produktu dávejte pozor, abyste nezapojili přívod elektrické energie.
2. Bezdrátové rozhraní se nesmí instalovat do níže uvedených oblastí.
 - Přímé sluneční světlo nebo oblasti vystavené vlivům vnějšího prostředí.
 - Špatná ventilace (poblíž oken nebo dalších otvorů).
 - Externí zdroje tepla (nad radiátory apod.).
 - Prostory mrazáků nebo chladniček.
 - Neinstalujte blízko zařízení, které může vytvářet elektrický šum, jako jsou výtahy, automatické dveře apod.
3. Neměňte žádný elektrický díl, mohlo by to způsobit závadu, úraz elektrickým proudem nebo požár.
4. Instalační oblast by měla být pokryta Wi-Fi signálem z Routeru.
5. Bezdrátové rozhraní kompatibilní se směrovačem v pásmu 2,4GHz standardu IEEE802.11 b/g/n.
6. Výška instalace by měla být 100 mm nebo více nad podlahou.
7. Provozní teplota by neměla překročit 55°C.

Instalace bezdrátového rozhraní

4. Požadavky na instalaci ovladače.

V Případě : Systém s jednou řídicí jednotkou

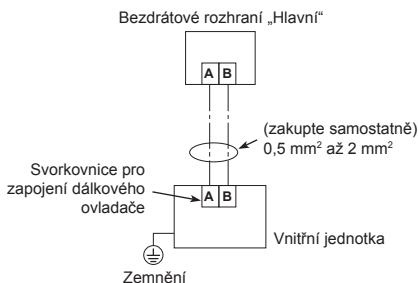

Postup instalace

1. Nastavte DIP SW30 koleček 4 do polohy ON pro bezdrátové rozhraní jako „Hlavní“.
(Výchozí nastavení bezdrátového rozhraní SW30 koleček 4 v poloze OFF je „Podřízený“.)

(Bezdrátové rozhraní uvnitř)



V Případě : Systém se dvěma řídicími jednotkami, jedna jednotka je ovládána více řídicími jednotkami.
(Drátový dálkový ovladač a bezdrátové rozhraní, lze nastavit maximálně dva ovladače)


Postup instalace

V případě systému se dvěma řidiči nainstalujte řadiče následujícím způsobem.


1. Nastavte jeden ovladač, drátový dálkový ovladač nebo bezdrátové rozhraní jako hlavní ovladač.
(Výchozí nastavení kabelového dálkového ovladače je „Hlavní“.)
2. Nastavte DIP SW30 koleček 4 do polohy ON/OFF pro bezdrátové rozhraní.
(Výchozí nastavení bezdrátového rozhraní SW30 koleček 4 v poloze OFF je „Podřízený“.)

Základní schéma zapojení

Při instalaci 2 ovladačů pro ovládání 1 vnitřní jednotky

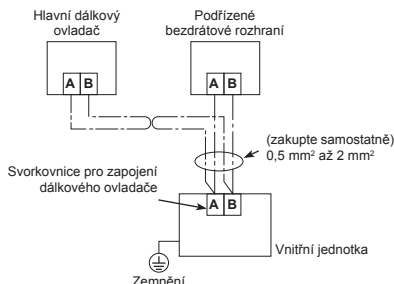

Při větvení z „Hlavního ovladače“

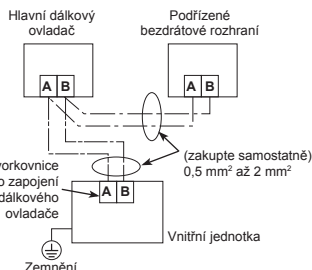


- POZNÁMKA** : 1. Svorky A a B nemají polaritu.
2. Nenastavujte dva ovladače jako hlavní.


Instalace bezdrátového rozhraní

Otevřete aplikaci a řiďte se pokyny pro registraci uživatele.


① Klepněte na možnost Register.

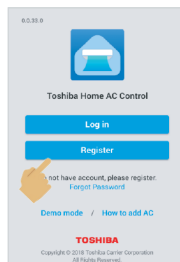


② Zadejte e-mailovou adresu.

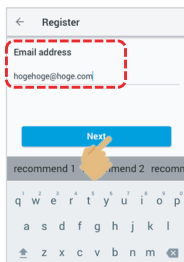


③ Vyberte zemi.

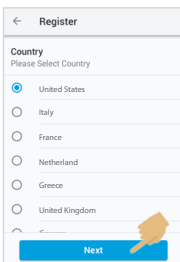


④ Zadejte uživatelské jméno.

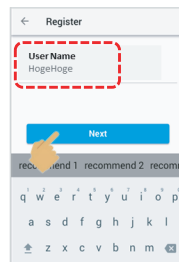

⑤ Zadejte heslo o 3–20 znacích jako kombinaci písmen a čísel.

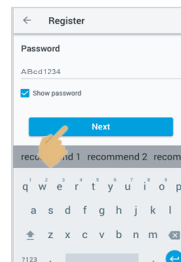


⑥ Vyplňte informace o zákazníkovi.

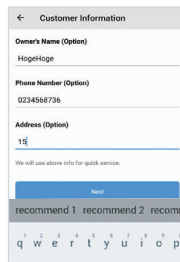

⑦ Zkontrolujte smluvní podmínky.



⑧ Potvrďte údaje.

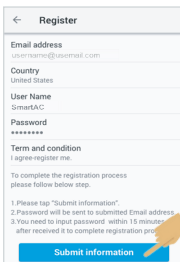


⑨ Informace budou odeslány na e-mail, potvrďte kliknutím na odkaz.



Přihlaste se do aplikace Toshiba Home AC Control


① Připojte bezdrátové rozhraní k systému a zapněte zdroj napájení.

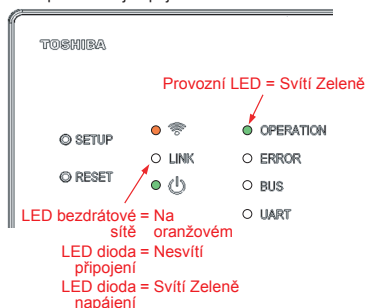


* Poznámka

1. V případě změny směrovače sítě Wi-Fi nebo registračního e-mailu je třeba registraci zopakovat a přidat bezdrátové rozhraní znovu (k aktivaci režimu přístupového bodu je třeba jednou stisknout tlačítko SETUP).
2. V případě změny bezdrátového rozhraní pro použití s jinou AC je třeba obnovit tovární nastavení (stiskněte a podržte tlačítko SETUP po dobu 5 s) a znovu provést proces přidání bezdrátového rozhraní.


② Otevřete aplikaci a vyberte možnost Log in.

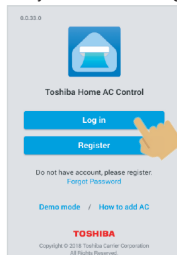

③ Zadejte uživatelské jméno a heslo.

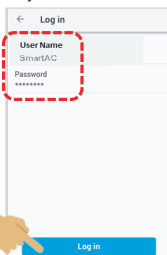


④ Přihlášení proběhlo úspěšně.

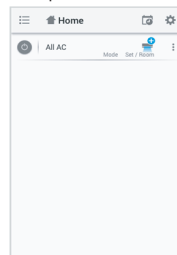


Přidání bezdrátového rozhraní k ovládání pomocí aplikace Toshiba Home AC Control

① Vyberte možnost „Add AC (Adapter)“ ze zobrazení výše.

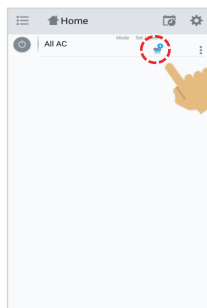


② Vyberte možnost připojení AC (Adapter).

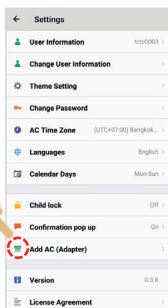


Wireless Adapter Type C
Automatické přihlášení
bezdrátového adaptéru

Přidání bezdrátového rozhraní k ovládání pomocí aplikace Toshiba Home AC Control


③ Připojení AC (adapter) proudu.

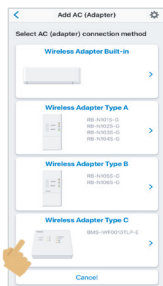


④ Připojit s Domácím Wi-Fi směrovačem.

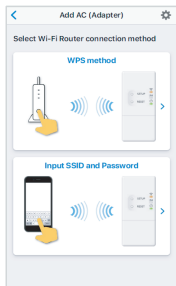

Režim WPS

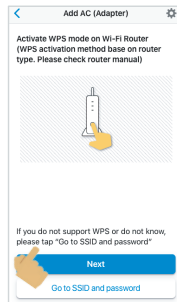


Ruční zadání

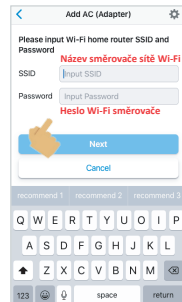

Úspěšné připojení




⑤ Přidání A/C dokončeno.

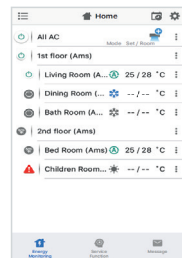


Aplikace Toshiba Home AC Control

Domovská obrazovka

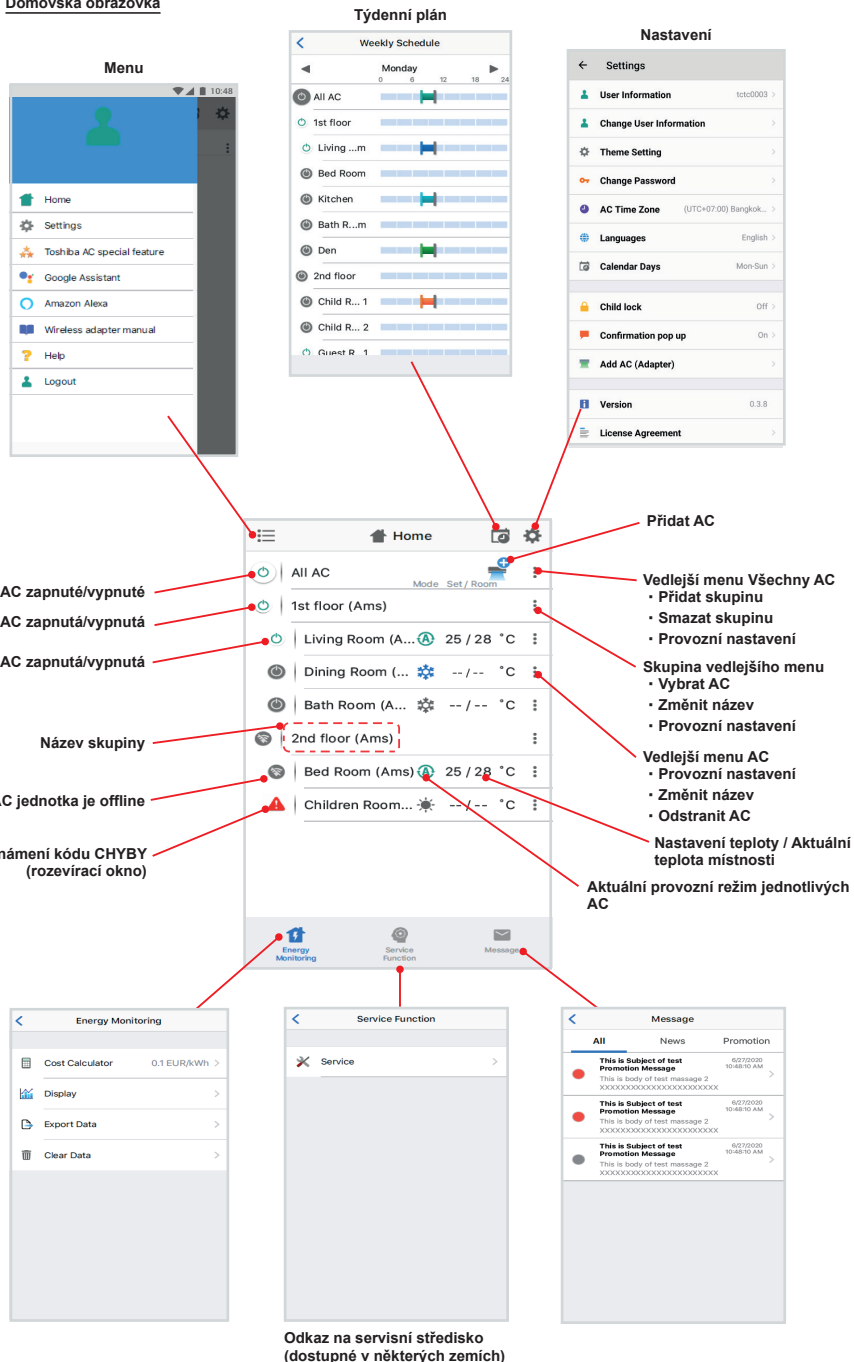

Nastavení režim a podmínka

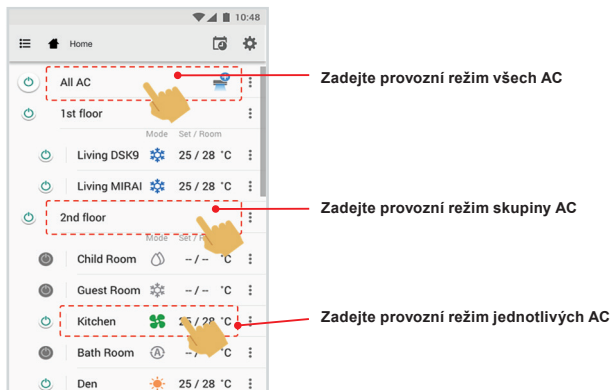


Volba režimu pro aplikaci Toshiba Home AC Control

Umožňuje 5 provozních režimů




* Tento „Režim vytápění“ je k dispozici pouze v případě výrobku s tepelným čerpadlem.

Nastavení v provozním režimu

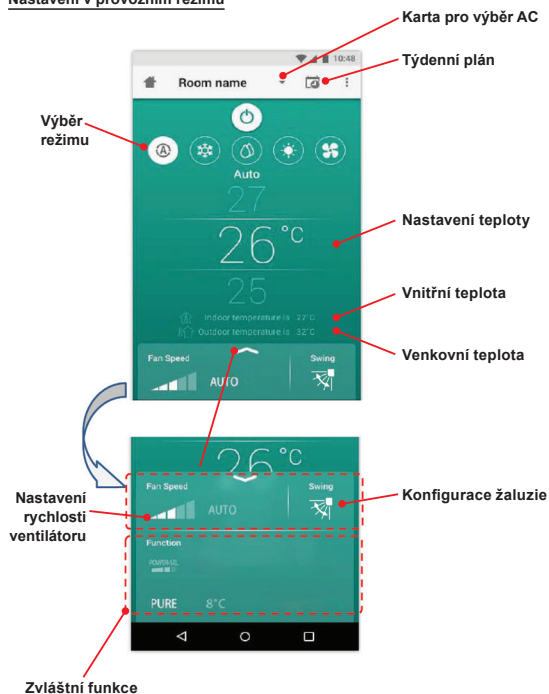

LED kontrolka bezdrátového adaptéru a AC ON/OFF

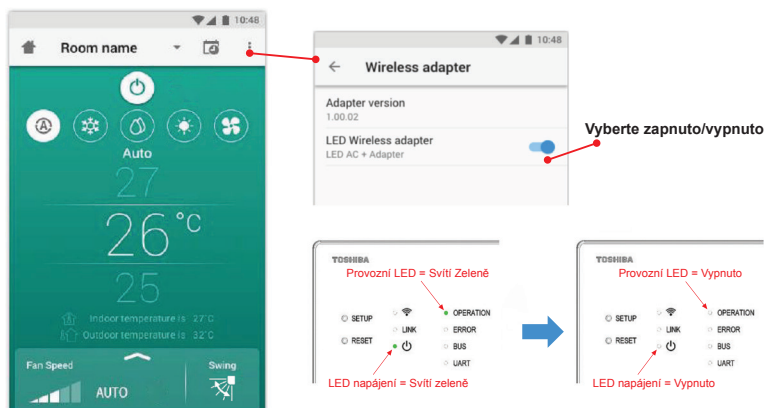


Skupinový provoz


Maximálně 3 skupiny

1 skupina maximálně = 10 jednotek.


Přidat skupinu

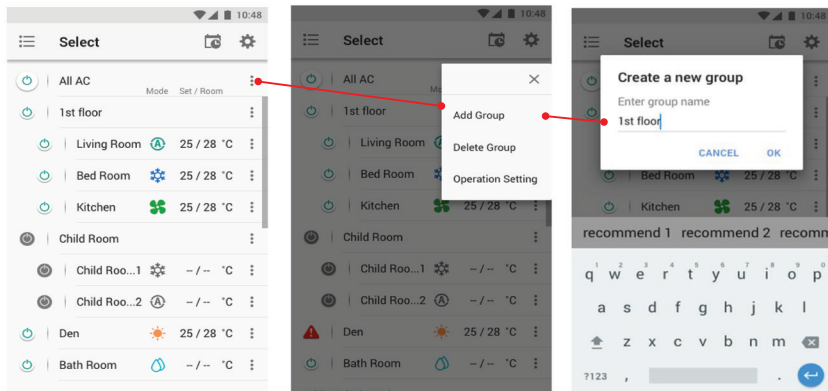

Přidat AC do skupiny

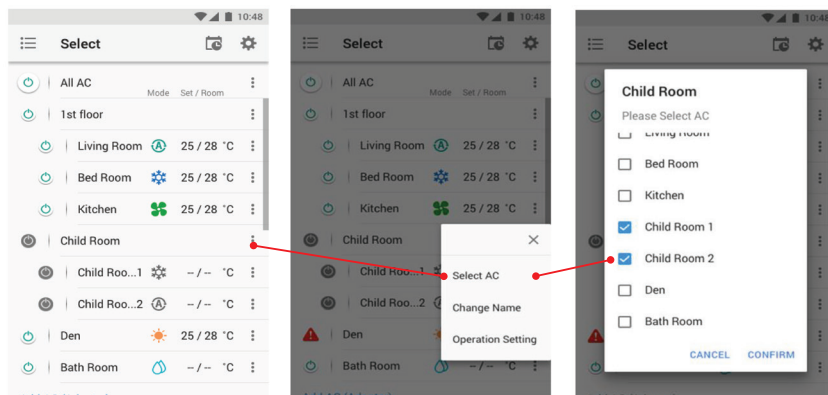

Odstranit AC ze skupiny



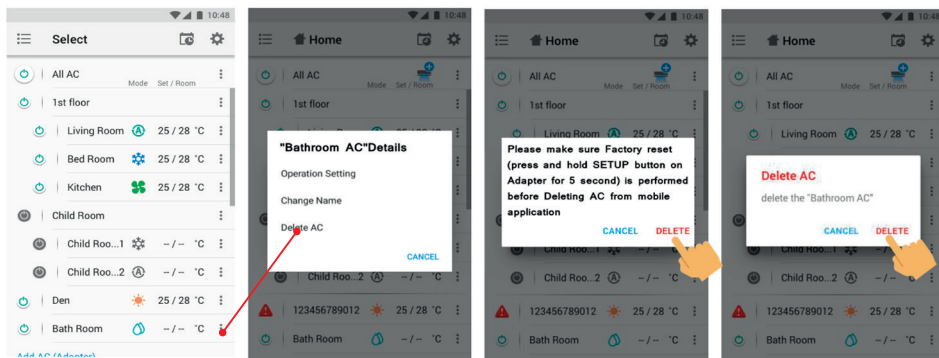


Nastavení týdenního plánu

Výběr dne Pondělí – Neděle

Týdenní rozvrh všech jednotek AC




Týdenní rozvrh všech jednotek AC

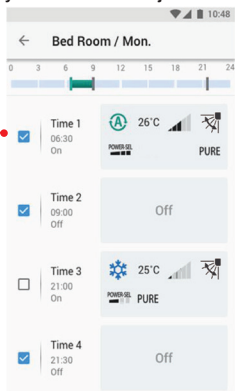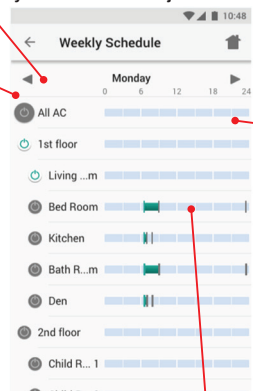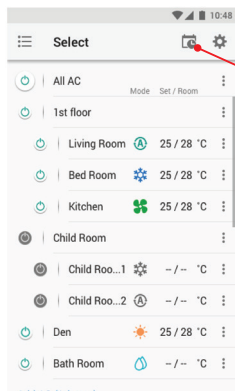

Výběr času



Týdenní rozvrh nastavení pro jednotlivé jednotky

Výběr režimu

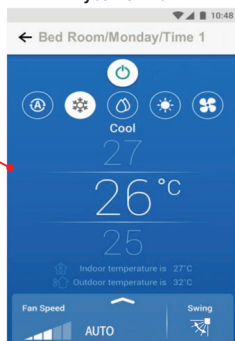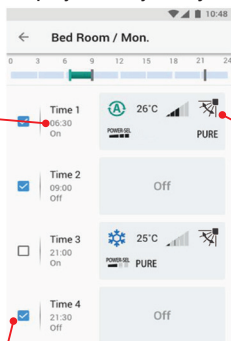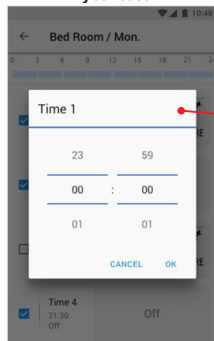


Vyberte aktivní program zaškrtnutím políčka

Zrušení týdenního plánu

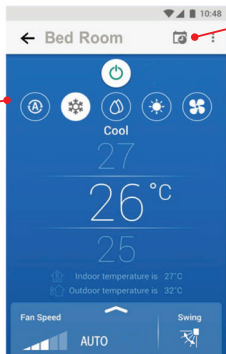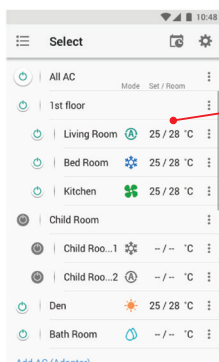


Sledování spotřeby


Zvolte místnost pro sledování spotřeby

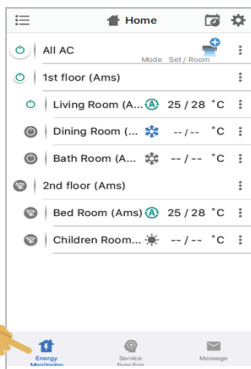




① Zvolte Energy monitoring.

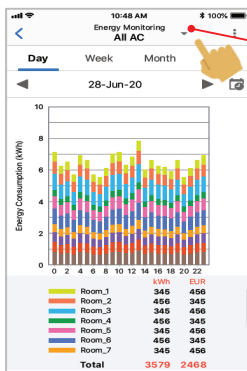





② Zobrazí se sledování spotřeby.

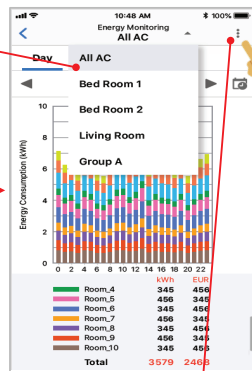

Nastavte výpočet nákladů a měnu

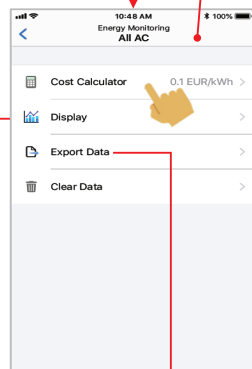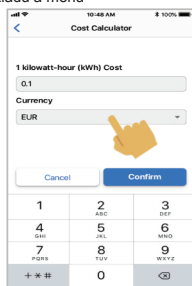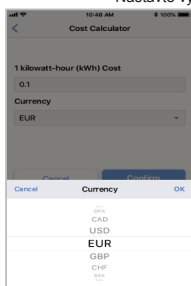


Vyberte zobrazení sledování spotřeby

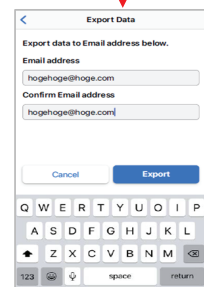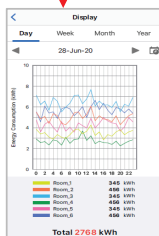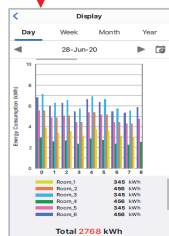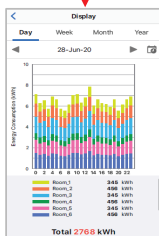

Exportujte údaje a pošlete je emailem

- The power consumption displayed is just an estimate as it is calculated simply. Někdy se může od výsledku naměřeného měřicím přístrojem lišit.


V případě problémů se podívejte do menu Nápovědy

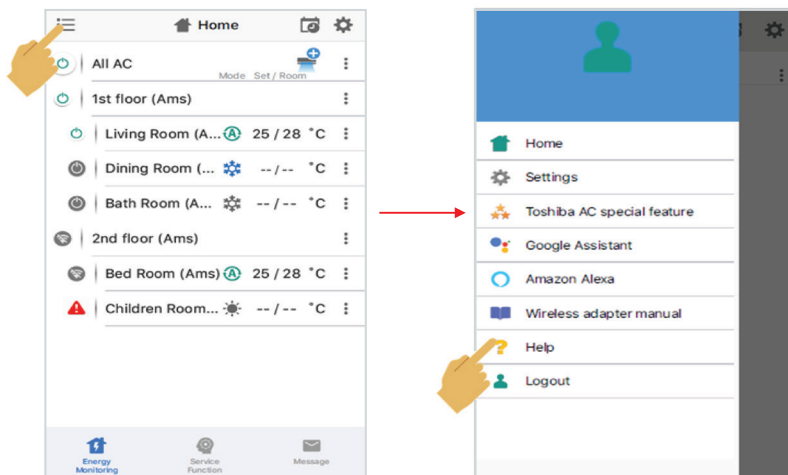


Asistent Google

Nastavení připojeného účtu a přidání klimatizačního zařízení (ACs)


① Klikněte na znaménko +.

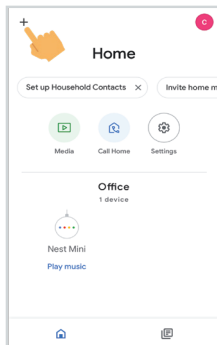


② Vyberte Set up device.

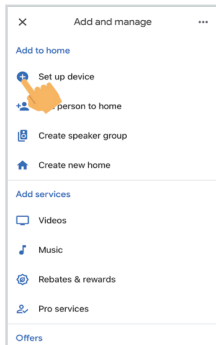


③ Vyberte Works with Google.

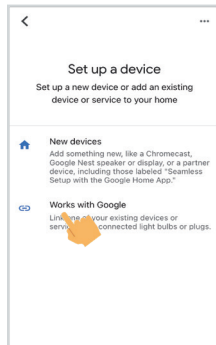


④ Vyhledejte Toshiba Home AC Control.

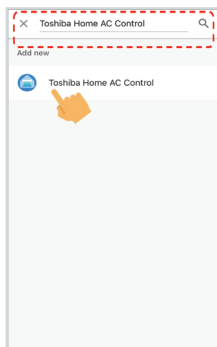

⑤ Zadejte uživatelské jméno a heslo.

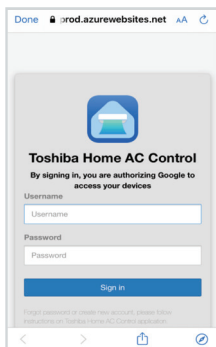

⑥ Propojení účtu dokončeno, zvolte zařízení.

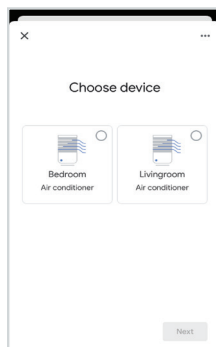


Příkaz Asistenta Google

Co mmand Categorize	English Language
Power control (ON/OFF)	Example co mmand device name is [Bed room]
	OK Google, turn on the [Bed room].
	OK Google, turn off the [Bed room].
Mode setting	OK Google, set the [Bed room] to Cool mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Heat mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Dry mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Auto mode.
	OK Google, set the [Bed room] to Fan mode.
Temperature setting	OK Google, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.
	OK Google, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.
	OK Google, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.
Fan speed setting (Reco mmend to use English language)	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Auto.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Low plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Medium plus.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to High.
	OK Google, set the [Bed room] fan speed to Quiet.
	OK Google, increase the [Bed room] fan speed.
	OK Google, decrease the [Bed room] fan speed.
Status inquiry	OK Google, what is the [Bed room] set to ?
	OK Google, what is the temperature in the [Bed room] ?


Amazon Alexa

Nastavení připojeného účtu a přidání klimatizačního zařízení (ACs)


① Vyberte More.

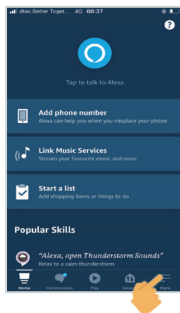


② Vyberte Skills & Games.

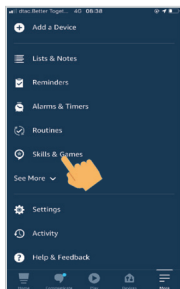


③ Vyhledejte „Toshiba Home AC Control“.

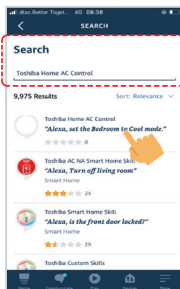


④ Klikněte na ENABLE TO USE.

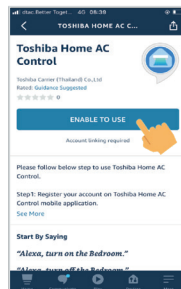

⑤ Zadejte uživatelské jméno a heslo.

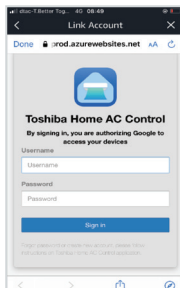


⑥ Propojení účtu dokončeno.

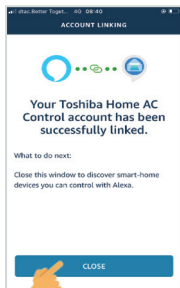


⑦ Nalezt zařízení.




⑧ Nalezená zařízení.

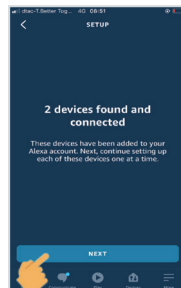


⑨ Zobrazí se seznam zařízení k nastavení.

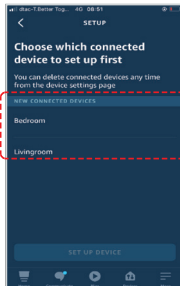


⑩ Nastavte zařízení.

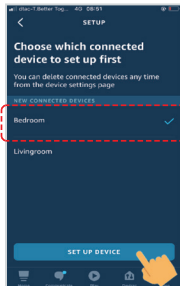


⑪ Vyberte pro své zařízení SKUPINU.

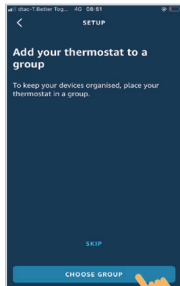



⑫ Vyberte continue.

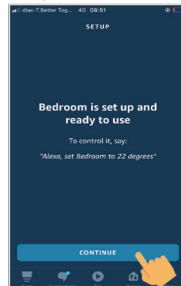

⑬ Nastavení dokončeno.

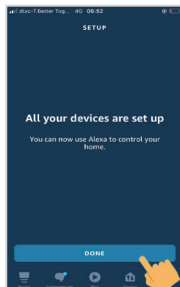

⑭ Zkontrolujte si seznam zařízení.

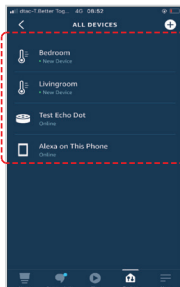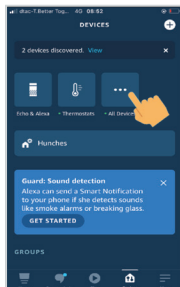

Příkaz Amazon Alexa

Co mmand Categorize	English Language	
	Example co mmand device name is [Bed room]	Note
Power control (ON/OFF)	Alexa, turn on the [Bed room].	
	Alexa, turn off the [Bed room].	
Mode setting	Cool mode : Alexa, set the [Bed room] to Cool mode.	
	Heat mode : Alexa, set the [Bed room] to Heat mode.	
	Dry mode : Not support.	Dry mode not support
	Auto mode : Alexa, set the [Bed room] to Auto mode.	
	Fan only mode : Not support.	Fan only mode not support
Temperature setting	Alexa, set the [Bed room] temperature to 22 degrees.	Need to set measurement unit to Celsius (°C) (Both smart speaker and UI)
	Alexa, increase the [Bed room] temperature by 1 degrees.	
	Alexa, decrease the [Bed room] temperature by 2 degrees.	
Fan speed setting (Recommend to use English language)	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low / set the [Bed room] fan speed to 1	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Low plus / set the [Bed room] fan speed to 2	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium / set the [Bed room] fan speed to 3	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Medium plus / set the [Bed room] fan speed to 4	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to High / set the [Bed room] fan speed to 5	
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to 6	speed 6 = speed Auto
	Alexa, set the [Bed room] fan speed to Quiet / Alexa, set the [Bed room] fan speed to 7	
	Alexa, increase the [Bed room] fan speed.	
	Alexa, decrease the [Bed room] fan speed.	
Status inquiry	Alexa, what is the [Bed room] set to ?	
	Alexa, what is the temperature in the [Bed room] ?	

Poznámka :

„Bezdrátové rozhraní je třeba nainstalovat, udržovat, opravovat a nechat demontovat kvalifikovaným pracovníkem nebo servisním technikem.“

„Kontaktujte prodejce a/nebo servisní středisko v případě poruchy zařízení.“